



Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA AUTOMOWER® 420/430X/440/450X



NL, Nederlands

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en gebruik de machine niet voordat u de instructies goed hebt begrepen.

Inhoud

1 Inleiding		
1.1 Inleiding.....	3	
1.2 Productoverzicht	4	
1.3 Symbolen op het product.....	5	
1.4 Symbolen op het display.....	5	
1.5 Symbolen op de accu.....	6	
1.6 Algemene gebruiksinstructies.....	6	
1.7 Overzicht menustructuur 1.....	7	
1.8 Overzicht menustructuur 2.....	8	
1.9 Overzicht menustructuur 3.....	9	
1.10 Display.....	10	
1.11 Toetsenbord.....	10	
2 Veiligheid		
2.1 Veiligheidsdefinities.....	11	
2.2 Algemene veiligheidsinstructies.....	11	
2.3 Veiligheidsinstructies voor installatie.....	12	
2.4 Veiligheidsinstructies voor bediening.....	12	
2.5 Veiligheidsinstructies voor onderhoud.....	12	
2.6 Veiligheid bij accu's.....	13	
2.7 Het product optillen en verplaatsen.....	13	
3 Installatie		
3.1 Inleiding - installatie.....	14	
3.2 Belangrijkste onderdelen voor de installatie.....	14	
3.3 Algemene voorbereidingen.....	14	
3.4 Vóór de installatie van de draden.....	14	
3.5 Montage van het product.....	19	
3.6 De draad positioneren met krammen.....	21	
3.7 De begrenzingsdraad of geleidingsdraad ingraven.....	21	
3.8 De begrenzingsdraad of geleidingsdraad verlengen.....	21	
3.9 Na de installatie van het product.....	21	
3.10 Productinstellingen.....	22	
3.11 Automower® Connect app.....	22	
3.12 Productinstellingen met toetsenbord en display.....	23	
4 Werking		
4.1 Hoofdschakelaar.....	34	
4.2 Product starten.....	34	
4.3 Bedieningsmodi - Start.....	34	
4.4 Het product parkeren.....	35	
4.5 Product stoppen.....	35	
4.6 Het product uitschakelen.....	35	
4.7 De accu opladen.....	35	
5 Onderhoud		
5.1 Introductie - onderhoud.....	36	
5.2 Product reinigen.....	36	
5.3 De bladen vervangen.....	37	
5.4 Accu.....	37	
5.5 Winterbeurt.....	37	
6 Probleemoplossing		
6.1 Introductie - problemen oplossen.....	38	
6.2 Foutmeldingen.....	38	
6.3 Informatiemeldingen.....	43	
6.4 Indicatielampje in het laadstation.....	45	
6.5 Symptomen.....	46	
6.6 Breuken in de lusdraad opsporen.....	47	
7 Vervoer, opslag en verwerking		
7.1 Transport.....	50	
7.2 Opslag.....	50	
7.3 Afvoeren.....	50	
8 Technische gegevens		
8.1 Technische gegevens.....	51	
8.2 Geregistreerde handelsmerken.....	54	
9 Garantie		
9.1 Garantievoorwaarden.....	55	

1 Inleiding

1.1 Inleiding

Serienummer:
Productnummer:
Pincode:

Het serienummer en het productnummer staan op het productplaatje en op de productverpakking.

- Registreer uw product op www.husqvarna.com. Voer het serienummer van het product, het productnummer en de aankoopdatum in om uw product te registreren.


1.1.1 Steun

Neem contact op met uw Husqvarna-dealer voor ondersteuning met betrekking tot het product.

1.1.2 Productbeschrijving

Let op: Husqvarna werkt het uiterlijk en de werking van producten regelmatig bij. Zie *Steun op pagina 3*.

Het product is een robotmaaier. Het product bevat een accu en maait het gras automatisch. Hierbij wisselen maaien en laden elkaar continu af. Het bewegingspatroon is willekeurig, wat betekent dat het gazon gelijkmatig en met minder slijtage wordt gemaaid. De begrenzingsdraad en de geleidingsdraad regelen de beweging van het product binnen het werkgebied. Sensoren in het product detecteren wanneer het product de begrenzingsdraad nadert. De voorzijde van het product rijdt altijd een bepaalde afstand voorbij de begrenzingsdraad voordat het product omkeert. Wanneer het product een obstakel raakt of de begrenzingsdraad nadert, kiest het een nieuwe richting.

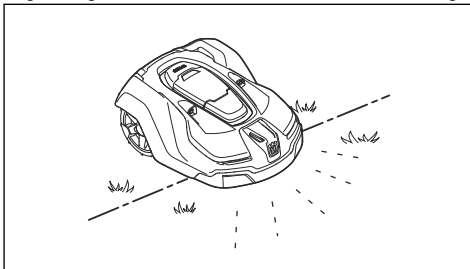

De gebruiker selecteert de instellingen voor de werking met de toetsen op het toetsenblok. Op het display worden de geselecteerde en mogelijke instellingen voor de werking en de bedieningsmodus van het product weergegeven.

1.1.2.1 Maaitechniek

Het product is emissievrij, gebruiksvriendelijk en bespaart energie. Deze regelmatige maaitechniek verbetert de kwaliteit van het gras en vermindert het gebruik van meststoffen. Het gras hoeft niet te worden verzameld.


1.1.2.2 Laadstation zoeken

Het product werkt totdat de laadstatus van de accu laag is, en het gaat vervolgens naar het laadstation. De geleidingsdraad wordt vanaf het laadstation naar een afgelegen deel van het werkgebied of door een smalle doorgang gelegd. De geleidingsdraad wordt aangesloten op de begrenzingsdraad waardoor het product het laadstation veel gemakkelijker en sneller kan vinden.

1.1.2.3 Automower® Connect

Automower® Connect is een mobiele applicatie waarmee de instellingen voor de werking op afstand kunnen worden geselecteerd. Zie *Automower® Connect app op pagina 22*.

1.2 Productoverzicht

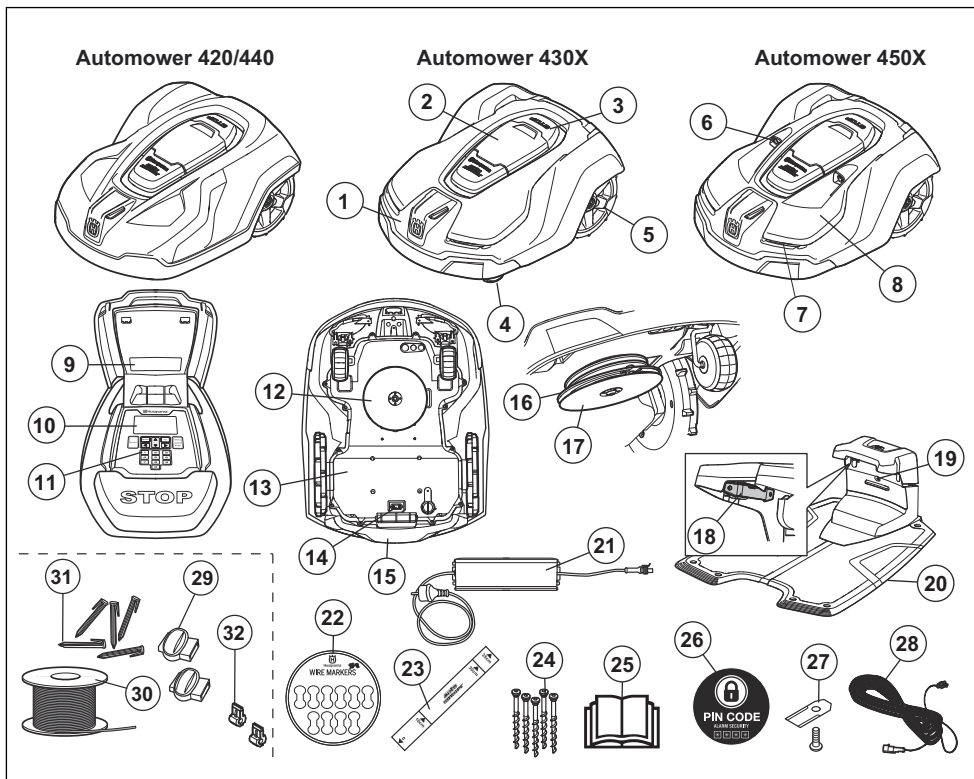

De nummers in de afbeelding geven het volgende aan:

- | | |
|---|---|
| 1. Behuizing | 16. Maaischijf |
| 2. Klep voor display en toetsenbord | 17. Glijplaat |
| 3. Stopknop | 18. Contactplaten |
| 4. Voorwiel | 19. Led voor controle van de werking van het laadstation en de begrenziings- draad |
| 5. Achterwielen | 20. Laadstation |
| 6. Ultrasone sensoren | 21. Voeding (het uiterlijk kan afhankelijk van de markt verschillen) |
| 7. Koplampen | 22. Kabelmarkers |
| 8. Vervisselbare kap | 23. Meetlat voor het installeren van de begrenziings- draad (de meetlat wordt van de doos losgemaakt) |
| 9. Typeplaatje (incl. productidentificatienummer) | 24. Schroeven voor bevestiging van het laadstation |
| 10. Display | 25. Bedieningshandleiding en beknopte handleiding |
| 11. Toetsenbord | 26. Alarmsticker |
| 12. Maaisysteem | 27. Extra messen |
| 13. Chassiskast met elektronica, accu en motoren | 28. Laagspanningskabel |
| 14. Hoofdschakelaar | 29. Koppelingen voor de lusdraad ¹ |
| 15. Handgreep | |

¹ Is een deel van de installatiekit die afzonderlijk is aangeschaft.

30. Lusdraad voor begrenzings- lus en geleidings- draad ²
31. Haringen ³
32. Aansluitklemmen voor de lusdraad ⁴

1.3 Symbolen op het product

Deze symbolen staan op het product. Bestudeer ze zorgvuldig.



WAARSCHUWING: Lees de gebruikersinstructies voordat u het product gebruikt.




WAARSCHUWING: Schakel het product uit voordat u werkzaamheden aan het product uitvoert of het product optilt.




WAARSCHUWING: Bewaar een veilige afstand tot het product als dit in gebruik is. Houd uw handen en voeten uit de buurt van de roterende messen.



WAARSCHUWING: Ga niet op het product zitten of staan. Plaats uw handen of voeten niet in de buurt van of onder het product.



Gebruik geen hogedrukreiniger en zelfs geen stromend water om het product te reinigen.



Gebruik een losse voeding zoals aangegeven op het typeplaatje naast het symbool.



Dit product voldoet aan de geldende EU-richtlijnen.




Dit product voldoet aan de geldende UK-richtlijnen.



Het is niet toegestaan om dit product als normaal huishoudelijk afval af te voeren. Zorg dat het product wordt gerecycled volgens de lokale wettelijke voorschriften.



Het chassis bevat onderdelen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading (ESD). Het chassis moet ook op een professionele manier worden afgedicht. Daarom mag het chassis uitsluitend worden geopend door erkende servicemonteurs. Een defecte afdichting kan ertoe leiden dat de volledige garantie of een deel ervan komt te vervallen.



De laagspanningskabel mag niet worden ingekort, verlengd of gesplitst.

Gebruik geen trimmer in de buurt van de laagspanningskabel. Wees voorzichtig bij het knippen van randen waar de kabels liggen.

1.4 Symbolen op het display



In het menu Schema kunt u instellen wanneer het product het gazon moet maaien.



In het menu Maaihoogte kunt u de maaihoogte van het product instellen.



In het menu Beveiliging kunt u kiezen tussen 3 beveiligingsniveaus voor het product.



In het menu Berichten kunt u de foutmeldingen en infoberichten van het product vinden.



De functie Weertimer past automatisch de maai-intervallen aan de grasgroei aan.



In het menu Installatie kunt u handmatige instellingen voor de installatie van het product instellen.

² Is een deel van de installatiekit die afzonderlijk is aangeschaft.

³ Is een deel van de installatiekit die afzonderlijk is aangeschaft.

⁴ Is een deel van de installatiekit die afzonderlijk is aangeschaft.



In het menu Instellingen kunt u de algemene instellingen van het product wijzigen.



In het menu Accessoires kunt u instellingen voor de accessoires van het product wijzigen.



Het schema is zo ingesteld dat het product geen gras maait.



Het product negeert het schema.



De accu-indicator geeft het laadniveau van de accu aan. Wanneer het product wordt opgeladen, knippert het symbool.



Het product is in het laadstation en de accu is opgeladen.



Het product staat in de ECO-modus.



Bluetooth® draadloze communicatie met uw mobiele apparaat.



GPS-ondersteunde navigatie is actief. Knippert terwijl GPS-informatie wordt verzameld.



GPS-ondersteunde navigatie is niet actief.



De signaalsterkte van de GPRS-ontvangst.



Probleem met de verbinding met de internetserver.



Probleem met de SIM-kaart of de module.

1.5 Symbolen op de accu



WAARSCHUWING: Lithium-Ion accu's kunnen ontploffen of brand veroorzaken indien ze zijn gedemonteerd of kortgesloten of indien er ruw mee wordt omgegaan. Stel ze niet bloot aan water, vuur of hoge temperaturen.



Lees de gebruikersinstructies goed door.



Dank de accu niet af door deze in een vuur te gooien en stel de accu niet bloot aan een warmtebron.




Dompel de accu niet onder in water.

1.6 Algemene gebruiksinstructies


Voor het gemak wordt het volgende systeem in de bedieningshandleiding gebruikt:

- *Cursief gedrukte tekst* geeft teksten aan die worden weergegeven op het display of is een verwijzing naar een ander gedeelte in de bedieningshandleiding.
- **Vet gedrukte tekst** geeft de knoppen op het product aan.


1.7 Overzicht menustructuur 1

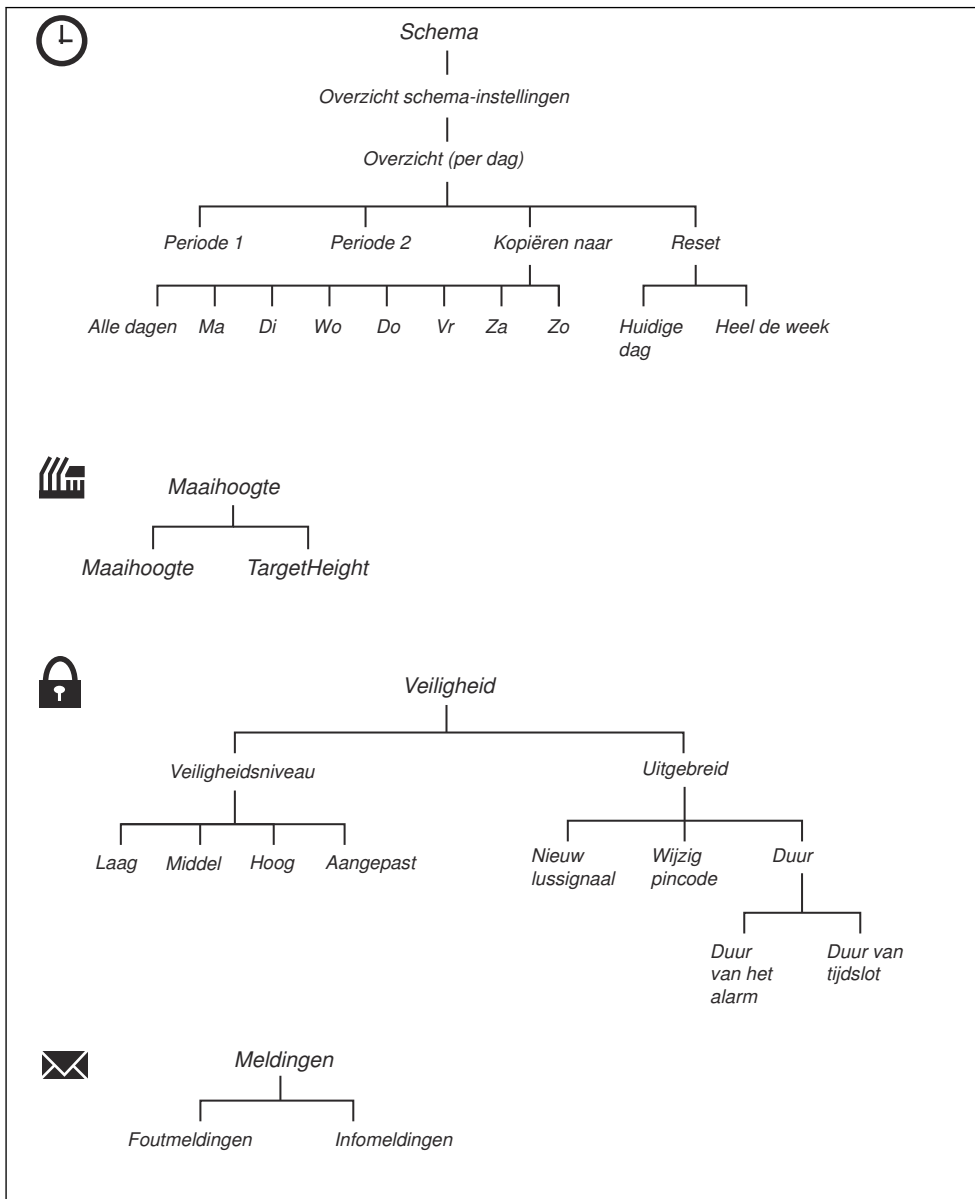

1.8 Overzicht menustructuur 2

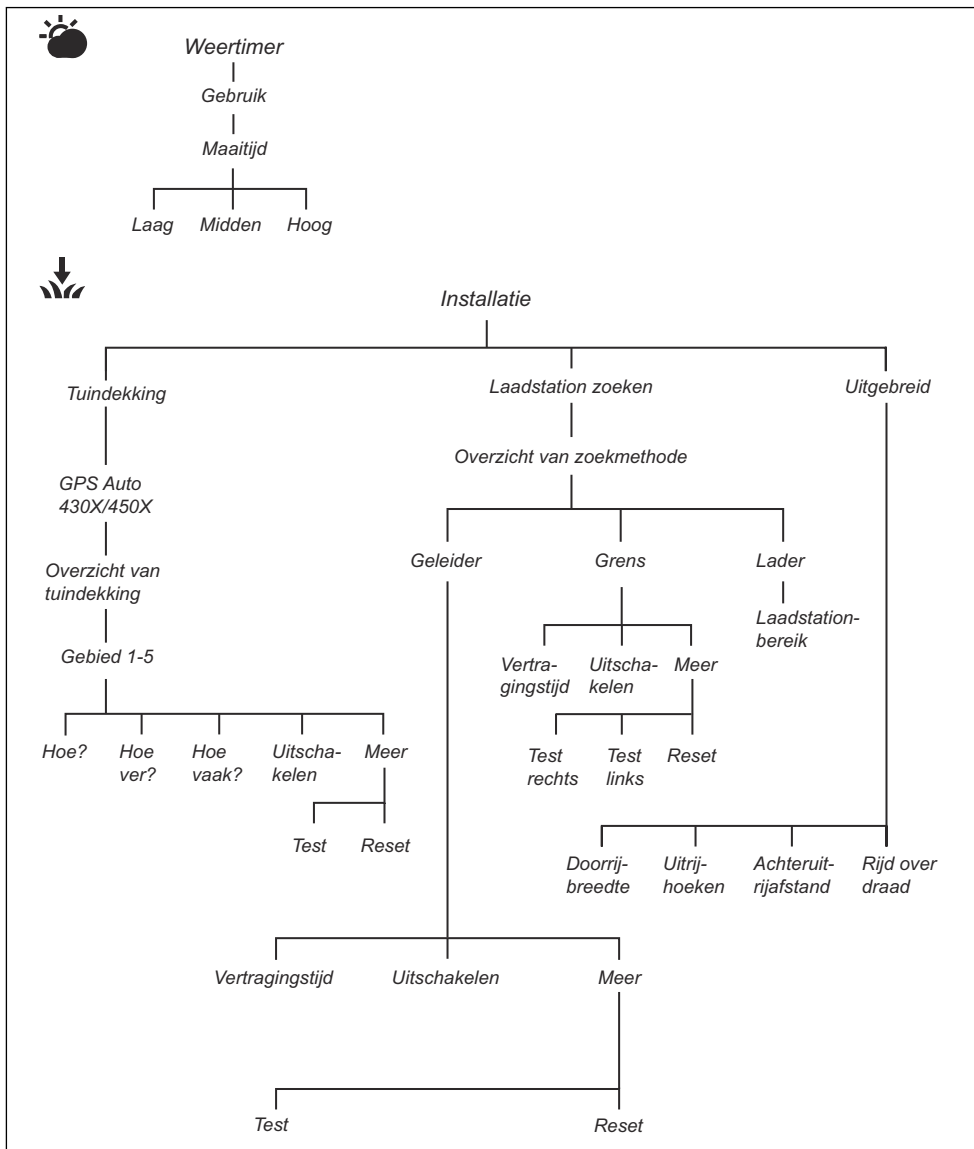

1.9 Overzicht menustructuur 3

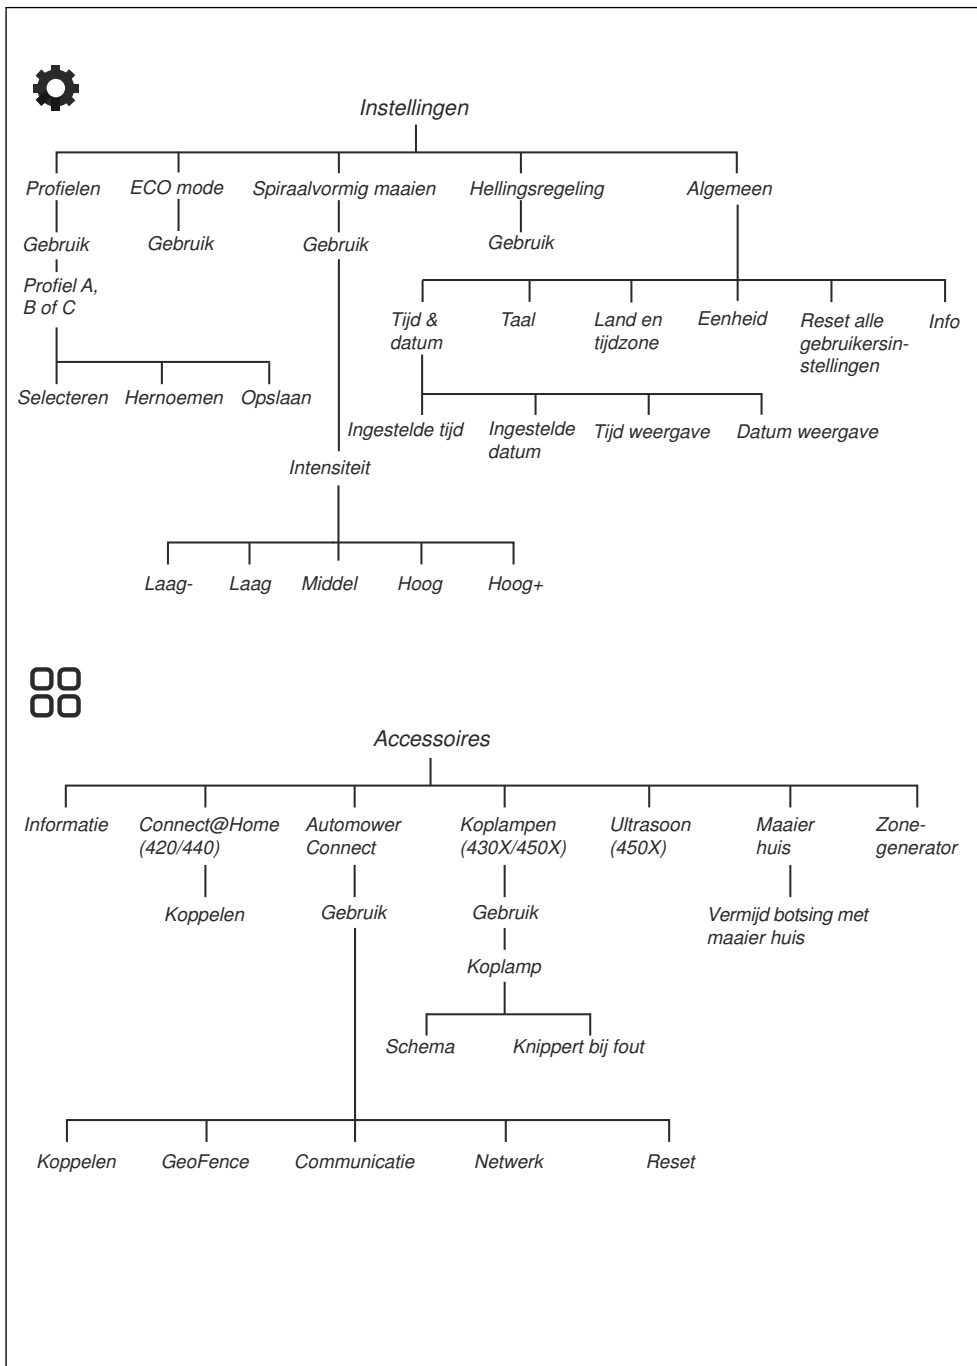

1.10 Display


Op het display op het product wordt informatie over de instellingen van het product weergegeven.

Druk op **STOP** om naar het display te gaan.

1.11 Toetsenbord

Gebruik het toetsenbord op het product om door het menu te navigeren. Druk op **STOP** om naar het toetsenbord te gaan.

- Gebruik de knop **START** (A) om het product te starten.
- Gebruik de knop **BACK** (B) om omhoog te gaan in de menulijsten.
- Gebruik de **pijltoetsen** (C) voor navigatie in het menu.
- Gebruik de knop **OK** (D) om de instellingen te bevestigen die u in de menu's selecteert.
- Gebruik de knop **MENU** (E) om naar het hoofdmenu te gaan.
- Gebruik de knop **PARK** (F) om het product naar het laadstation te sturen.
- Gebruik de **cijfertoetsen** (G) om de pincode, tijd en datum in te voeren.

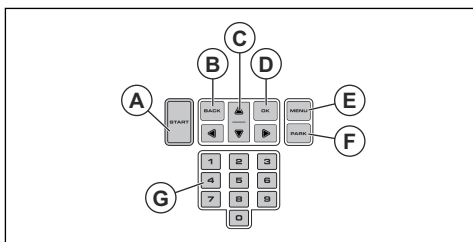

2 Veiligheid

2.1 Veiligheidsdefinities

Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen worden gebruikt om te wijzen op belangrijke delen van de handleiding.



WAARSCHUWING: Wordt gebruikt om te wijzen op de kans op ernstig of fataal letsel voor de gebruiker of omstanders wanneer de instructies in de handleiding niet worden gevolgd.



OPGELET: Wordt gebruikt indien er een risico bestaat op schade aan het product en andere eigendommen of aan de omgeving wanneer de instructies in de handleiding niet worden gevolgd.

Let op: Geven verdere informatie die nodig is in een bepaalde situatie.

2.2 Algemene veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Gebruik het product niet als personen, met name kinderen, of huisdieren zich in het werkgebied bevinden.
- Er moeten waarschuwborden worden geplaatst rondom het werkgebied van het product als het in openbare gebieden wordt gebruikt. De borden moeten de volgende tekst bevatten: **Waarschuwing! Automatische gazonmaaier! Blijf uit de buurt van de machine! Houd toezicht op kinderen!**
- Raak geen bewegende gevaarlijke onderdelen, zoals de maaischijf, aan voordat de maaier volledig tot stilstand is gekomen.
- Zet het product op OFF voordat u een blokkade verhelpt, onderhoud uitvoert of het product onderzoekt, en als het product abnormaal begint te trillen. Controleer het product op beschadiging voordat u het opnieuw start. Gebruik het product niet als het defect is.
- Als zich een letsel of ongeval voordoet, dient u medische hulp in te schakelen.
- Plaats de voedingskabel en de verlengkabel niet in het werkgebied. Dit kan schade aan de kabels veroorzaken.
- Sluit geen beschadigde kabel of stekker aan en raak een beschadigde kabel niet aan voordat de kabel is losgekoppeld van het stopcontact. Koppel de stekker los van het stopcontact als de kabel beschadigd raakt tijdens het gebruik. Een versleten of beschadigde kabel verhoogt het risico op elektrische schokken. Een beschadigde kabel moet worden vervangen door onderhoudspersoneel.
- Wanneer u de voedingskabel op het stopcontact aansluit, moet u een aardlekschakelaar (RCD) gebruiken met een afschakelstroom van maximaal 30 mA.
- Laad het product alleen op in het meegeleverde laadstation. Voor veilig afvoeren van de accu raadpleegt u *Afvoeren op pagina 50*. Onjuist gebruik kan leiden tot elektrische schokken, oververhitting of lekkage van coroderende vloeistof uit de accu. Spoelen met water/neutralisatiemiddel in geval van lekkage van elektrolyt. Roep medische hulp in als er bijtende vloeistof in uw ogen komt.
- Gebruik alleen originele accu's die worden aanbevolen door Husqvarna. De veiligheid van het product kan niet worden gegarandeerd met niet-originele accu's. Gebruik geen niet-oplaadbare accu's.
- Volg de installatie-instructies, met onder meer instructies om het werkgebied te specificeren, zie *Installatie op pagina 14*.
- Volg de instructies voor het starten en gebruiken van het product, zie *Werking op pagina 34*.
- Lees de bedieningshandleiding zorgvuldig door en zorg dat u de instructies hebt begrepen voordat u het product gaat gebruiken. Bewaren om later te kunnen raadplegen.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen (die van invloed kunnen zijn op het veilig bedienen van het product), of een gebrek aan kennis en ervaring, tenzij ze begeleiding bij of aanwijzingen voor het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Volgens EU-vereisten mag het apparaat echter worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en andere personen die ondanks hun fysieke, sensorische of geestelijke handicap of gebrek aan ervaring en kennis onder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon in staat zijn veilig gebruik te maken van het apparaat en op de hoogte zijn van alle gevaren. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- Het product mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met apparatuur aanbevolen door Husqvarna. Elk ander gebruik is onjuist.

- Als er kans op onweer is, raadt Husqvarna aan om de voedingskabel en alle draden naar het laadstation los te koppelen om het risico op schade aan elektrische componenten te verminderen. Sluit de voedingskabel en alle draden weer aan als er geen onweer meer dreigt. Het is belangrijk dat alle draden correct zijn aangesloten.
- Volg de onderhoudsinstructies op en gebruik indien nodig originele reserveonderdelen van Husqvarna, zie *Onderhoud op pagina 36*.
- Voor technische gegevens zoals gewicht, afmetingen en geluidsemissiewaarden raadpleegt u *Technische gegevens op pagina 51*.
- De gebruiker is verantwoordelijk in geval van ongelukken of gevaren met betrekking tot andere personen of eigendommen.
- Het product mag uitsluitend worden bediend, onderhouden en gerepareerd door personen die volledig vertrouwd zijn met de speciale kenmerken van en veiligheidsregels voor het product.
- Het is niet toegestaan om het originele ontwerp van het product te wijzigen.
- Volg de nationale voorschriften voor elektrische veiligheid.
- Husqvarna staat niet garant voor volledige compatibiliteit tussen het product en andere typen draadloze systemen, zoals afstandsbedieningen, radiozenders of dergelijke.
- Het ingebouwde alarm maakt een zeer hard geluid. Let op, in het bijzonder wanneer het product in een gesloten ruimte wordt gehanteerd.
- Bedrijfs- en opslagtemperatuurbereik is 0-50 °C. Temperatuurbereik voor het opladen is 0-45 °C. Te hoge temperaturen kunnen schade aan het product veroorzaken.

2.3 Veiligheidsinstructies voor installatie



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Installeer het laadstation, inclusief accessoires, niet op een plek die zich onder of binnen 60 cm van brandbaar materiaal bevindt. In geval van een storing kunnen het laadstation en de voedingseenheid heet worden en leiden tot brand.
- Zet de voeding niet op een hoogte waar er een risico bestaat dat deze in het water komt te staan. Zet de voeding niet op de grond.
- Kapsel de voeding niet in. Condenswater kan de voeding beschadigen en het risico op elektrische schokken vergroten.
- Van toepassing voor USA/Canada. Als de voedingseenheid buiten is opgesteld: Risico van

elektrische schok. Alleen aansluiten op een afgedekt GFCI-stopcontact (RCD), klasse A, dat voorzien is van een behuizing die waterdicht is, ongeacht of de kap van de aansluitstekker is geplaatst.

2.4 Veiligheidsinstructies voor bediening



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Houd handen en voeten uit de buurt van roterende messen. Plaats uw handen of voeten niet in de buurt van of onder het product wanneer het op ON staat.
- Gebruik de functie Parkeren of zet het product op OFF wanneer personen, vooral kinderen, of dieren zich in het werkgebied bevinden. Zie *Het product uitschakelen op pagina 35*. Husqvarna raadt aan om het product in te stellen op gebruik wanneer er in het werkgebied geen activiteit is. Het product kan 's nachts letsel bij dieren in het werkgebied veroorzaken, bijvoorbeeld bij egels. Zie *Schema op pagina 23*.
- Controleer of er geen voorwerpen zoals stenen, takken, gereedschappen of speelgoed op het gazon aanwezig zijn. De messen kunnen beschadigd raken als ze een voorwerp raken.
- Til het product niet op en verplaats het niet wanneer het op ON is gezet.
- Laat het product niet in botsing komen met personen of dieren. Als een persoon of dier in de baan van het product komt, moet het product onmiddellijk worden gestopt. Zie *Product stoppen op pagina 35*.
- Zet geen objecten boven op het product of het laadstation.
- Gebruik het product niet als de **STOP**-knop niet werkt.
- Zet het product altijd op OFF wanneer u het niet gebruikt. Het product kan alleen worden gestart als u de juiste pincode invoert.
- Gebruik het product niet tegelijkertijd met een pop-up-sproeier. Gebruik de functie *Schema* zodat het product en de pop-up-sproeier niet tegelijkertijd werken. Zie *Schema op pagina 23*.

2.5 Veiligheidsinstructies voor onderhoud



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u onderhoud aan het product gaat uitvoeren.


- Zet het product op **OFF** voordat u onderhoud aan het product uitvoert.
- Reinig het product niet met een hogedrukspuit. Gebruik geen oplosmiddelen om het product te reinigen.
- Ontkoppel de stekker naar het laadstation voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden verricht aan het laadstation.

2.6 Veiligheid bij accu's



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Lithium-ionaccu's kunnen ontploffen of brand veroorzaken, indien gedemonteerd, kortgesloten, blootgesteld aan water, brand of hoge temperaturen. Behandel de accu voorzichtig, demonteer de accu niet, open de accu niet en voorkom elektrisch/mechanisch misbruik. Zet een accu niet in direct zonlicht.

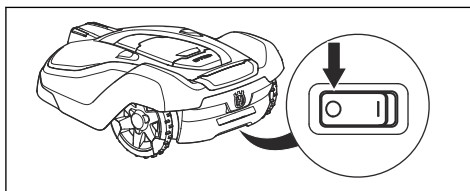

3. Draag het product aan de hengel met de maaischijf uit de buurt van uw lichaam.



2.7 Het product optillen en verplaatsen




WAARSCHUWING: Het product moet worden uitgeschakeld voordat het wordt opgetild. Het product is uitgeschakeld wanneer de **hoofdschakelaar** in stand *0* staat.



OPGELET: Til het product niet op als het in het laadstation is geparkeerd. Hierdoor kan het laadstation en/of het product worden beschadigd. Druk op **STOP** en trek het product uit het laadstation voordat u het optilt.

Voor het veilig verplaatsen uit of binnen het werkgebied:

1. Druk op de knop **STOP** om het product te stoppen.

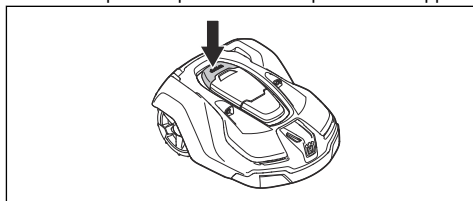

2. Zet de hoofdschakelaar in stand *0*.

3 Installatie

3.1 Inleiding - installatie



WAARSCHUWING: Zorg dat u het hoofdstuk over veiligheid hebt gelezen en begrepen voordat u het product monteert.



OPGELET: Gebruik originele reserveonderdelen en origineel installatiemateriaal.

Let op: Zie www.husqvarna.com voor meer informatie over de installatie.

3.2 Belangrijkste onderdelen voor de installatie

De installatie bestaat uit de volgende onderdelen:

- Een robotmaaier die het gazon automatisch maait.
- Een laadstation met 3 functies:
 - Controlesignalen door de begrenzingsdraad verzenden.
 - Controlesignalen langs de geleidingsdraad sturen, zodat het product de geleidingsdraad naar specifieke afgelegde gebieden in de tuin kan volgen en terug kan keren naar het laadstation.
 - Het product opladen.
- Een voeding, die is aangesloten tussen het laadstation en een stopcontact van 100-240 V.
- De lusdraad, die langs de randen van het werkgebied wordt gelegd en ook rondom voorwerpen en planten die de robotmaaier niet mag raken. De lusdraad dient als begrenzingsdraad en ook als geleidingsdraad.

3.3 Algemene voorbereidingen



OPGELET: Gaten met water in het gazon kunnen schade aan het product veroorzaken.

Let op: Lees het hoofdstuk Installatie volledig door voordat u met de installatie begint. De wijze waarop de installatie is uitgevoerd, bepaalt hoe goed het product functioneert. Het is daarom belangrijk om de installatie zorgvuldig te plannen.

- Maak een blauwdruk van het werkgebied en neem hierin alle obstakels op. Zo vindt u eenvoudiger de beste posities voor het laadstation, de begrenzingsdraad en de geleidingsdraad.
- Breng een markering aan op de blauwdruk waar het laadstation, de begrenzingsdraad en de geleidingsdraad moeten worden geplaatst.
- Breng een markering op de blauwdruk aan waar de geleidingsdraad aansluit op de begrenzingsdraad. Zie *De geleidingsdraad installeren op pagina 20*.
- Vul de gaten in het gazon.
- Maai het gras voordat u het product installeert. Zorg ervoor dat het gras maximaal 10 cm/3.9 inch is.

Let op: De eerste weken na installatie kan het waargenomen geluidsniveau bij het maaien van het gras hoger zijn dan verwacht. Wanneer het product het gras enige tijd heeft gemaaid, is het waargenomen geluidsniveau veel lager.

3.4 Vóór de installatie van de draden


U kunt kiezen om de draden met staken te bevestigen of om ze in te graven. U kunt de 2 procedures voor hetzelfde werkgebied gebruiken.




OPGELET: Graaf de begrenzingsdraad en de geleidingsdraad in indien u een verticuteermachine gebruikt in het werkgebied om te voorkomen dat ze beschadigd raken.

3.4.1 Onderzoeken waar het laadstation moet worden geplaatst

- Zorg voor minimaal 3 m/10 ft vrije ruimte vóór het laadstation. Zie *Onderzoeken waar de geleidingsdraad moet worden gelegd op pagina 18*.
- Houd een minimum aan van 150 cm / 60 inch vrije ruimte rechts en links van het midden van het laadstation.
- Plaats het laadstation in de buurt van een stopcontact.
- Plaats het laadstation op een vlakke ondergrond.
- De bodemplaat van het laadstation mag niet gebogen zijn.

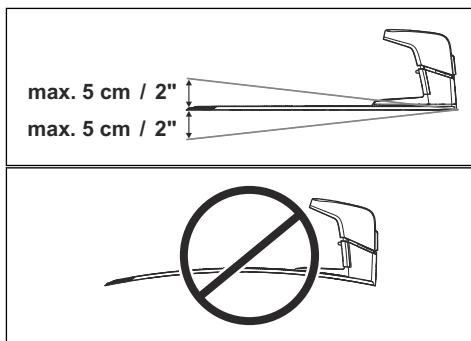

- Als het werkgebied twee delen heeft die zijn gescheiden door een steile helling, raden wij aan het laadstation op het laagste deel te plaatsen.
- Plaats het laadstation in een gebied met bescherming tegen de zon.
- Als het laadstation op een eiland is geplaatst, dient u ervoor te zorgen dat u de geleidingsdraad met het eiland verbindt. Zie *Een eiland maken* op pagina 17.

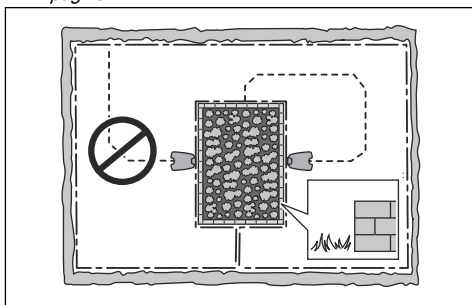

3.4.2 Onderzoeken waar de voeding moet worden geplaatst



WAARSCHUWING: U mag de laagspanningskabel niet doorsnijden of verlengen. Er bestaat een gevaar voor elektrische schokken.



OPGELET: Zorg ervoor dat de messen op het product niet de laagspanningskabel doorsnijden.



WAARSCHUWING: De voedingskabel en verlengkabel moeten zich buiten het werkgebied bevinden om schade aan de kabels te voorkomen.



OPGELET: Plaats de laagspanningskabel niet in een spoel of onder de plaat van het laadstation. De bobine veroorzaakt interferentie met het signaal van het laadstation.



- Plaats de voeding in een gebied met een dak en bescherming tegen de zon en de regen.
- Plaats de voeding in een gebied met een goede luchtstroom.
- Gebruik een aardlekschakelaar met een afschakelstroom van maximaal 30 mA wanneer u de voeding aansluit op het stopcontact.

Laagspanningskabels van verschillende lengtes zijn verkrijgbaar als accessoires.

3.4.3 Onderzoeken waar u de begrenzingsdraad plaatst



OPGELET: Er dient een barrière van minimaal 15 cm/6 inch hoog tussen de begrenzingsdraad en waterpartijen, hellingen, afronden of openbare wegen te staan. Dit voorkomt schade aan het product.



OPGELET: Laat het product niet werken op grind.



OPGELET: Maak geen scherpe bochten wanneer u de begrenzingsdraad installeert.




OPGELET: Voor een zorgvuldige werking zonder geluid isoleert u alle obstakels zoals bomen, wortels en stenen.


De begrenzingsdraad moet als een lus om het werkgebied worden geplaatst. De sensoren in het product detecteren wanneer het product de begrenzingsdraad nadert en het product een andere richting selecteert. Alle delen van het werkgebied moeten zich op maximaal 35 m/115 ft van de begrenzingsdraad bevinden.

Om de verbinding tussen de geleidingsdraad en de begrenzingsdraad eenvoudiger te maken, is het raadzaam een oogje te maken op de plaats waar de


geleidingsdraad wordt aangesloten. Maak het oogje circa 20 cm/8 inch van de begrenzingsdraad.

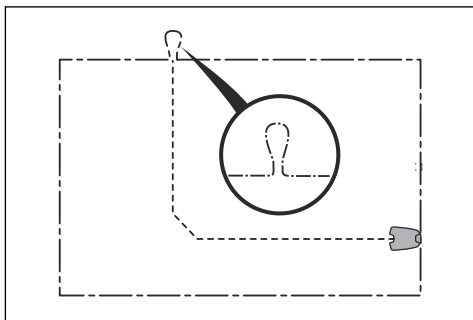


Let op: Maak een blauwdruk van het werkgebied voordat u de begrenzingsdraad en de geleidingsdraad installeert.

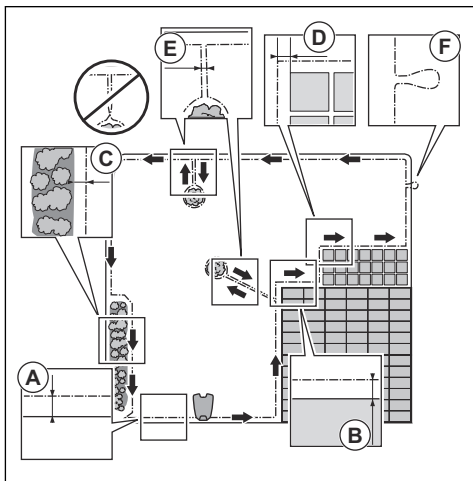


- Plaats de begrenzingsdraad rond het volledige werkgebied (A). Pas de afstand tussen de begrenzingsdraad en de obstakels aan.
- Plaats de begrenzingsdraad 35 cm/14 inch (B) van een obstakel dat hoger is dan 5 cm/2 inch.

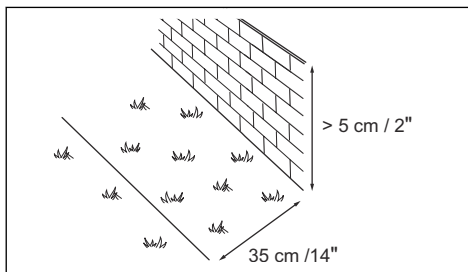

- Plaats de begrenzingsdraad 30 cm/12 inch (C) van een obstakel dat 1-5 cm/0.4-2 inch hoog is.

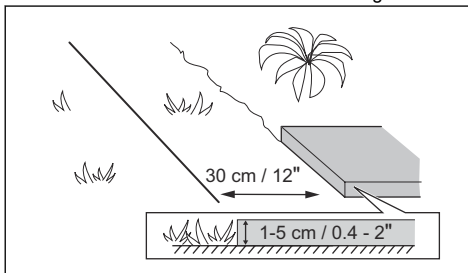

- Plaats de begrenzingsdraad 10 cm/4 inch (D) van een obstakel dat kleiner is dan 1 cm/0.4 inch.

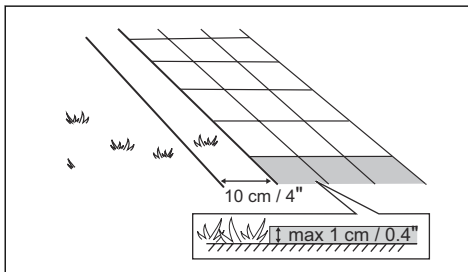


- Als u een tegelpad op niveau van het gazon hebt, plaatst u de begrenzingsdraad lager dan de tegels.

Let op: Indien het tegelpad breder is dan 30 cm/12 inch, gebruikt u de fabrieksinstelling voor de functie *Rijd over draad* om al het gras naast het tegelpad te maaien. Zie *De functie Rijd over draad instellen op pagina 29*.


- Als u een eiland maakt, plaatst u de begrenzingsdraden die naar en van het eiland lopen dicht bij elkaar (E). Plaats de kabels in dezelfde kram. Zie *Een eiland maken op pagina 17*.
- Maak een oogje (F) op de plaats waar de geleidingsdraad met de begrenzingsdraad moet worden verbonden.

3.4.3.1 De begrenzingsdraad op een helling plaatsen

Het product kan gebruikt worden op hellingen van 45%. Hellingen die te steil zijn, moeten worden uitgesloten met de begrenzingsdraad. De hellingsgraad (%) wordt berekend als hoogte per m. Voorbeeld: 10 cm/100 cm = 10%.

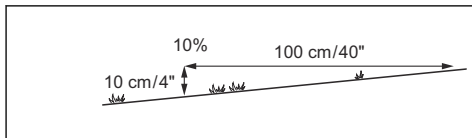

- Voor hellingen steiler dan 45% binnen het werkgebied isoleert u de helling met begrenzingsdraad.
- Voor hellingen steiler dan 15% langs de buitenrand van het gazon plaatst u de begrenzingsdraad 20 cm/8 inch (A) van de rand.

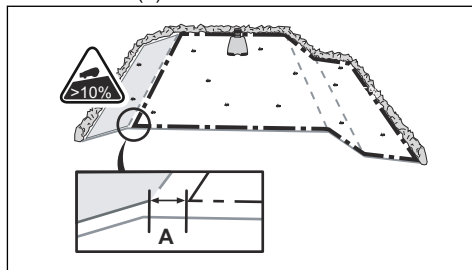


- Voor hellingen grenzend aan een openbare weg plaatst u een afzetting van minimaal 15 cm / 6 inch langs de buitenrand van de helling. U kunt een muur of hek als afzetting gebruiken.

3.4.3.2 Doorgangen

Een doorgang is een sectie met begrenzingsdraad aan elke kant die 2 delen van het werkgebied verbindt. De afstand tussen de begrenzingsdraad moet aan elke kant van de doorgang minimaal 60 cm/24 inch bedragen.

Let op: Als een doorgang minder dan 2 m/6.5 ft breed is, installeert u een geleidingsdraad door de doorgang.

De aanbevolen minimumafstand tussen de geleidingsdraad en de begrenzingsdraad is 30 cm/12 inch. Het product loopt altijd links van de geleidingsdraad, gezien in de richting van het laadstation. Het is raadzaam om te zorgen voor zo veel mogelijk vrije ruimte links van de geleidingsdraad (A).

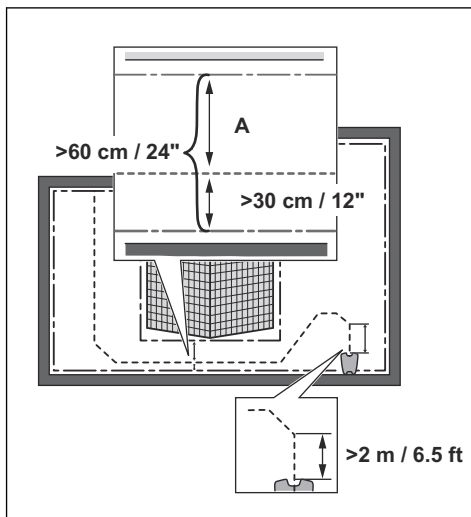

3.4.3.3 Een eiland maken




OPGELET: Kruis geen gedeelte van de begrenzingsdraad over een ander gedeelte. De begrenzingsdraadgedeelten moeten evenwijdig lopen.



OPGELET: Kruis de geleidingsdraad niet over de begrenzingsdraad.




OPGELET: Isoleer of verwijder obstakels die lager zijn dan 15 cm/6 inch. Isoleer of verwijder obstakels met een lichte helling, zoals stenen, bomen en wortels. Dit voorkomt schade aan de messen van het product.

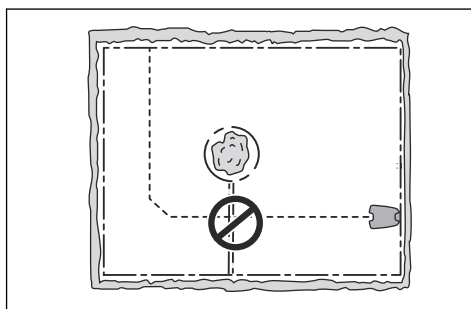

Isoleer gebieden in het werkgebied met de begrenzingsdraad om een eiland te maken. We raden aan alle stabiele objecten in het werkgebied te isoleren.

Sommige obstakels kunnen tegen een botsing, zoals bomen en struiken die hoger zijn dan 15 cm/6 inch. Het product botst tegen het obstakel en selecteert vervolgens een nieuwe richting.


- Plaats de begrenzingsdraad op en rond het obstakel om een eiland te maken.
- Plaats de 2 stukken begrenzingsdraad die naar en van het eiland lopen dicht bij elkaar. Hierdoor loopt het product over de draad.
- Zet de 2 stukken begrenzingsdraad in dezelfde staak vast.

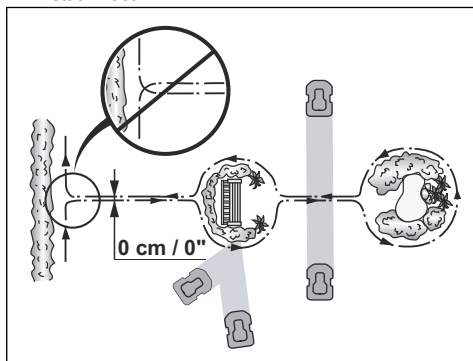

3.4.3.4 Een bijgebied maken

Maak een bijgebied (B) als het werkgebied 2 gebieden heeft die niet zijn verbonden met een doorgang. Het werkgebied met het laadstation is het hoofdgebied (A).

Let op: Het product moet handmatig worden verplaatst tussen het hoofdgebied en het secundaire gebied.

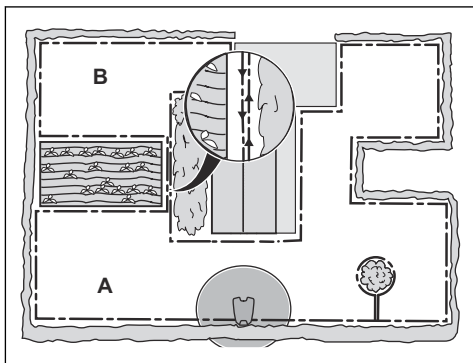


- Plaats de begrenzingsdraad rond het bijgebied (B) om een eiland te maken. Zie *Een eiland maken op pagina 17*.

Let op: De begrenzingsdraad moet als 1 lus rond het gehele werkgebied (A + B) worden geplaatst.


Let op: Wanneer het product gras maait in het bijgebied, moet de modus *Bijgebied* worden geselecteerd. Zie *Bijgebied op pagina 34*.

3.4.4 Onderzoeken waar de geleidingsdraad moet worden gelegd

- Plaats de geleidingsdraad in een lijn op minimaal 2 m/6.5 ft afstand vóór het laadstation.
- Zorg voor zo veel mogelijk ruimte links van de geleidingsdraad, gezien in de richting van het laadstation. Zie *Doorrijbreedte op pagina 28*.
- Plaats de geleidingsdraad minimaal 30 cm / 12 inch van de begrenzingsdraad.
- Maak geen scherpe bochten wanneer u de geleidingsdraad plaatst.

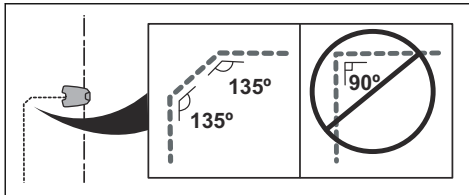


- Als het werkgebied een helling heeft, plaatst u de geleidingsdraad diagonaal over de helling.

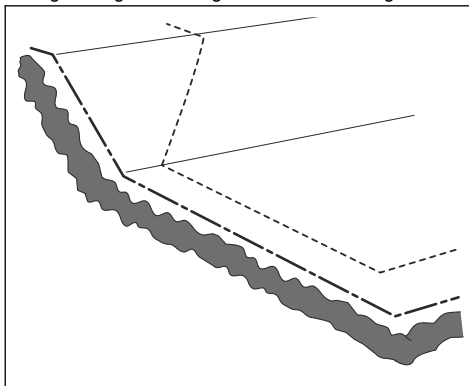

3.4.5 Voorbeelden van werkgebieden

- Als het laadstation in een klein gebied (A) wordt geplaatst, zorgt u ervoor dat de afstand tot de begrenzingsdraad minimaal 3 m/10 ft vóór het laadstation bedraagt.

- Als het werkgebied een doorgang (B) zonder geleidingsdraad heeft, is de aanbevolen minimale afstand tussen de begrenzingsdraden 2 m / 6.5 ft. Als er wel een geleidingsdraad is aangebracht in de doorgang, is de aanbevolen minimale afstand tussen de geleidingsdraden 60 cm / 24 inch.
- Als het werkgebied gebieden heeft die door middel van een smalle doorgang (B) met elkaar zijn verbonden, kunt u het product zodanig instellen dat dit eerst de geleidingsdraad volgt en deze dan na een bepaalde afstand (C) verlaat. De instellingen kunnen worden gewijzigd in *Tuindekking op pagina 26*.
- Gebruik de GPS-ondersteunde navigatie waarmee het product de meest optimale werking kan kiezen. Zie *De GPS-ondersteunde navigatie instellen op pagina 26*.
- Indien het werkgebied een bijgebied (D) omvat, raadpleegt u *Een bijgebied maken op pagina 18*. Zet het product in het bijgebied en selecteer *de modus Bijgebied*.

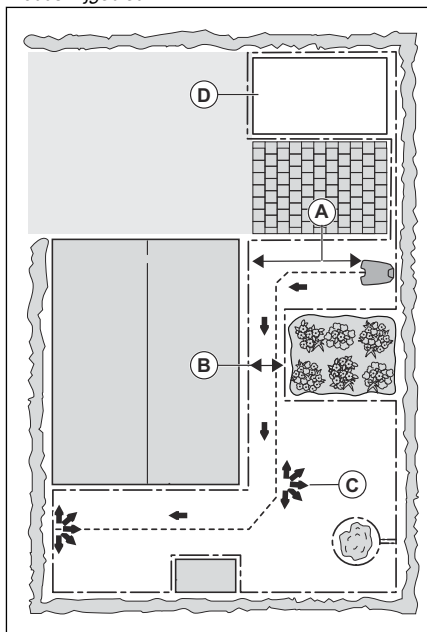

3.5 Montage van het product

3.5.1 Installatiegereedschappen

- Hamer/kunststof hamer: om het plaatsen van de krammen te vereenvoudigen.
- Kantensnijder/rechte spade: om de begrenzingsdraad te begraven.

- Combinatietang: voor het knippen van de begrenzingsdraad en het samenknippen van de connectoren.
- Instelbare tang: voor het samenknippen van de koppelingen.

3.5.2 Laadstation monteren



OPGELET: Het is niet toegestaan om nieuwe gaten in de plaat van het laadstation te maken.



OPGELET: Plaats uw voeten niet op de bodemplaat van het laadstation.




WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de pluggen van de laagspanningskabel en de voedingseenheid schoon en droog zijn voordat u ze aansluit.

Gebruik bij het aansluiten van de voeding altijd een stopcontact dat is aangesloten op een aardlekschakelaar (RCD).

1. Lees en begrijp de instructies over het laadstation. Zie *Onderzoeken waar het laadstation moet worden geplaatst op pagina 14*.
2. Plaats het laadstation in het geselecteerde gebied.

Let op: Bevestig het laadstation pas aan de grond met de schroeven nadat de geleidingsdraad is geïnstalleerd. Zie *De geleidingsdraad installeren op pagina 20*.

3. Sluit de laagspanningskabel aan op het laadstation.
4. Zet de voeding op een minimale hoogte van 30 cm/12 inch.

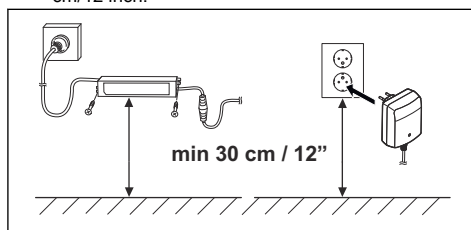

5. Sluit de voedingskabel aan op een stopcontact van 100-240 V.

Let op: Wanneer het laadstation is aangesloten, kunt u het product opladen. Plaats het product in het laadstation terwijl de begrenzingsdraad en de geleidingsdraad worden gelegd. Schakel het product in. Ga pas verder met de productinstellingen als de installatie is voltooid.


- Plaats de laagspanningskabel met staken in de grond of graaf de kabel in. Zie *De draad positioneren met krammen op pagina 21* of *De begrenzingsdraad of geleidingsdraad ingraven op pagina 21*.
- Sluit de draden aan op het laadstation nadat de installatie van de begrenzingsdraad en de geleidingsdraad is voltooid. Zie *De begrenzingsdraad installeren op pagina 20* en *De geleidingsdraad installeren op pagina 20*.
- Bevestig het laadstation aan de grond met de meegeleverde schroeven nadat de geleidingsdraad is geïnstalleerd. Zie *De geleidingsdraad installeren op pagina 20*.

3.5.3 De begrenzingsdraad installeren




OPGELET: Wikkel resterende draad niet op tot een spoel. De spoel veroorzaakt interferentie met het product.

- Plaats de begrenzingsdraad rond het volledige werkgebied. Start en voltooi de installatie achter het laadstation.
- Open de connector en leg de begrenzingsdraad in de connector.

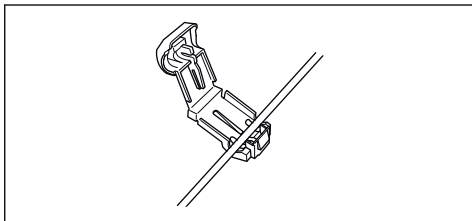

- Sluit de connector met een tang.

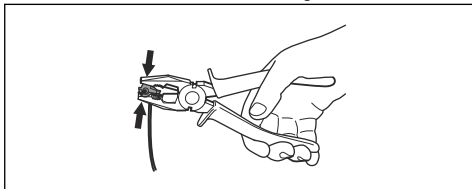

- Snijd de begrenzingsdraad 1-2 cm/0.4-0.8 inch boven elke connector.
- Druk de rechterconnector op de metalen pen van het laadstation met de markering "AR".


- Druk de linkerconnector op de metalen pen van het laadstation met de markering "AL".

3.5.4 De geleidingsdraad installeren



OPGELET: Een tweeaarige kabel of een kroonsteentje geïsoleerd met isolatietape levert geen adequate lassen op. Het vocht in de grond zorgt ervoor dat de draden gaan oxideren, waardoor het circuit na een tijdje wordt onderbroken.


- Open de connector en leg de draden in de connector.
- Sluit de connector met een tang.
- Knip de geleidingsdraden 1-2 cm/0.4-0.8 inch boven elke connector af.
- Plaats de geleidingsdraden midden onder de plaat van het laadstation en duw ze door de sleuf in de toren van het laadstation.
- Druk de connector op de metalen pen van het laadstation met de markering "G1, G2" of "G3".
- Ontkoppel het laadstation van het stopcontact.
- Plaats de kabelmarkering op de geleidingsdraden.
- Plaats het uiteinde van de geleidingsdraden in het oogje op de begrenzingsdraad.
- Knip de begrenzingsdraad door met een draadtang.
- Sluit de geleidingsdraden met behulp van een koppeling op de begrenzingsdraad aan.

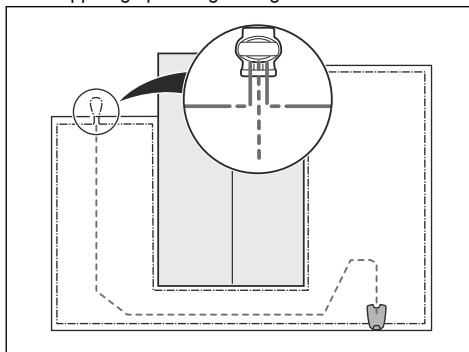

- Plaats de twee uiteinden van de begrenzingsdraad en het uiteinde van de geleidingsdraden in de koppeling.

Let op: Zorg ervoor dat u het uiteinde van de geleidingsdraden kunt zien via het transparante gedeelte van de koppeling.

- b) Duw met een waterpomp tang op het dopje van de koppeling om de draden in de koppeling te bevestigen.

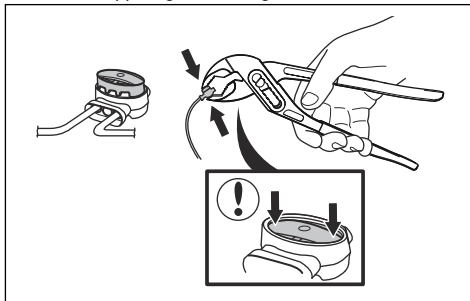

11. Bevestig de geleidingsdraden aan de grond met behulp van haringen of begraaft de geleidingsdraden in de grond. Zie *De draad positioneren met krammen op pagina 21* of *De begrenzingsdraad of geleidingsdraad ingraven op pagina 21*.
12. Sluit het laadstation aan op het stopcontact.

3.6 De draad positioneren met krammen



OPGELET: Zorg ervoor dat de staken de begrenzingsdraad en de geleidingsdraad tegen de grond houden.



OPGELET: De kabelisolatie kan beschadigd raken wanneer het gras meteen na de installatie te kort wordt gemaaid. Beschadigingen aan de isolatie zorgen soms pas weken of maanden later voor problemen.

1. Plaats de begrenzingsdraad en de geleidingsdraad op de grond.
2. Zet de staken maximaal 75 cm/30 inch van elkaar.
3. Bevestig de staken in de grond met een (kunststof) hamer.

Let op: De draad is na enkele weken overgroeid met gras en niet meer zichtbaar.

3.7 De begrenzingsdraad of geleidingsdraad ingraven

- Snijd met een kantsnijder of een rechte schop een groef in de grond.
- Plaats de begrenzingsdraad of de geleidingsdraad 1-20 cm/0.4-8 inch in de grond.


3.8 De begrenzingsdraad of geleidingsdraad verlengen

Let op: Verleng de begrenzingsdraad of geleidingsdraad als deze te kort is voor het werkgebied. Gebruik originele reserveonderdelen, bijvoorbeeld koppelingen.

1. Ontkoppel het laadstation van het stopcontact.
2. Knip de begrenzingsdraad of geleidingsdraad af met een draadtang op de plaats waar het verlengstuk moet worden geplaatst.
3. Voeg draad toe aan de locatie waar het verlengstuk moet worden geplaatst.
4. Plaats de begrenzingsdraad of de geleidingsdraad in positie.
5. Plaats de draaduiteinden in een koppeling.

Let op: Zorg ervoor dat u de uiteinden van de begrenzingsdraad of de geleidingsdraad door het transparante gedeelte van de koppeling heen kunt zien.

6. Duw met een waterpomp tang op het dopje van de koppeling om de draden in de koppeling te bevestigen.

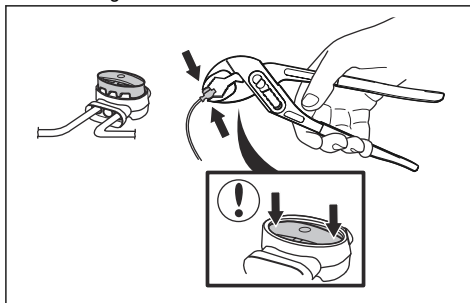


7. Positioneer de begrenzingsdraad of de geleidingsdraad met staken.
8. Sluit het laadstation aan op het stopcontact.

3.9 Na de installatie van het product

3.9.1 Visuele controle van het laadstation uitvoeren

1. Controleer of de led-indicator op het laadstation groen brandt.

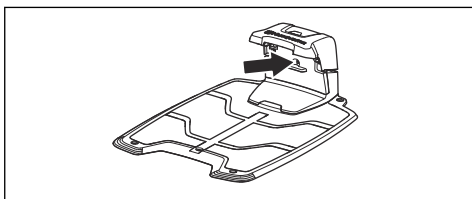

2. Als de led-indicator niet groen is, controleert u de installatie. Zie *Laadstation monteren op pagina 19* en *Indicatielampje in het laadstation op pagina 45*.

3.9.2 De basisinstellingen uitvoeren

Voordat u het product voor de eerste keer gaat gebruiken, moet u de basisinstellingen uitvoeren.

1. Plaats het product in het laadstation.
2. Schakel het product in.
3. Druk op de **pijltoltsen** en de knop **OK**. Selecteer taal, land, datum, tijd en stel een pincode in.

Let op: Voor sommige modellen is een fabriekspincode vereist voordat een persoonlijke pincode kan worden geselecteerd. Het is niet mogelijk om 0000 als pincode te gebruiken.

4. Druk op de knop **Start** en sluit de klep om het kalibratieproces van het product te starten.

Let op: Als de accu bijna leeg is, moet het product de accu's opladen voordat de kalibratie wordt gestart. Zie *Kalibratie op pagina 22*.

Let op: Noteer de pincode. Zie *Inleiding op pagina 3*.

3.9.3 Kalibratie

Het kalibratieproces wordt automatisch uitgevoerd. Nadat de basisinstellingen zijn uitgevoerd, rijdt het product weg van het laadstation en stopt, terwijl een aantal productinstellingen wordt gekalibreerd. Wanneer de kalibratie is voltooid, begint het product te maaien.


3.10 Productinstellingen

U kunt het toetsenbord en het display op het product of de Automower® Connect-app gebruiken om de instellingen voor de functies van het product uit te voeren. De functies van het product hebben fabrieksinstellingen die van toepassing zijn voor de meeste werkgebieden, maar de instellingen kunnen worden aangepast aan de omstandigheden van elk werkgebied.

3.11 Automower® Connect app

Het product kan verbinding maken met mobiele apparaten waarop de Automower® Connect app is geïnstalleerd. Automower® Connect is een gratis app voor uw mobiele apparaat. U kunt de uitgebreide functies voor het product gebruiken via de Automower® Connect app.

- Op het *Dashboard* wordt de huidige gebruik van het product weergegeven. U kunt een bedrijfsmodus voor het product selecteren in het dashboard.
- De *kaart* toont de actuele positie van het product en het ingestelde centrale punt voor de GeoFence functie.
- In het menu *Instellingen* kunt u de instellingen voor het product wijzigen.
- In het menu *Statistieken* kunt u de statistieken van het product bekijken.
- In het menu *Berichten* kunt u de *Foutmeldingen* en de *infoberichten* van het product vinden.

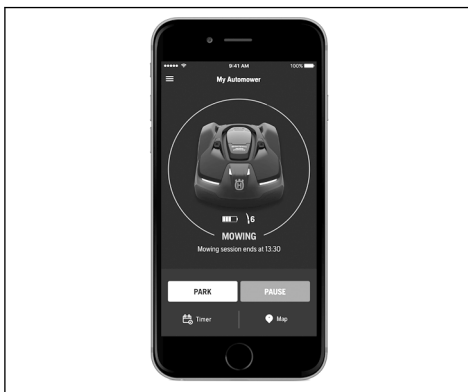

De Automower® Connect app heeft mobiele verbinding voor de lange afstand en een Bluetooth® verbinding voor de korte afstand.

3.11.1 De Automower® Connect-app installeren

1. Download de Automower® Connect-app op uw mobiele apparaat.
2. Meld u aan voor een Husqvarna-account in de Automower® Connect-app.
3. Er wordt een e-mail verzonden naar het geregistreerde e-mailadres. Volg de instructies in de e-mail binnen 24 uur op om uw account te valideren.
4. Meld u aan bij uw Husqvarna-account in de Automower® Connect-app.

3.11.2 Automower® Connect en het product koppelen

Bluetooth®-communicatie en de Automower® Connect-kit voor mobiele communicatie zijn inbegrepen in Automower® 430X/450X.

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Accessoires > Automower® Connect > Koppelen > Nieuwe koppeling* te doorlopen.
3. Volg de instructies in de Automower® Connect-app.

3.11.3 Automower® Connect@Home en het product koppelen

Automower® Connect@Home-functie met Bluetooth®-communicatie is inbegrepen in Automower® 420/440. Dit betekent dat het mobiele apparaat met het product kan communiceren terwijl u zich binnen het Bluetooth®-communicatiebereik bevindt.

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Accessoires > Connect@Home > Koppelen > Nieuwe koppeling* te doorlopen.
3. Volg de instructies in de Automower® Connect-app.

3.12 Productinstellingen met toetsenbord en display

3.12.1 Toegang krijgen tot het menu in het display van het product

1. Druk op **STOP**.
2. Gebruik de **cijfertoetsen** en de knop **OK** om de pincode in te voeren.
3. Druk op **MENU**.

3.12.2 Menustructuur

Het hoofdmenu bevat het volgende:

- *Schema*
- *Maaihoogte*
- *Beveiliging*
- *Meldingen*
- *Weertimer*
- *Installatie*
- *Instellingen*
- *Accessoires*

Zie *Overzicht menustructuur 1 op pagina 7*, *Overzicht menustructuur 2 op pagina 8* en *Overzicht menustructuur 3 op pagina 9*.

3.12.3 Schema



Let op: Voor het beste resultaat mag u het gazon niet te vaak laten maaien. Als u het product te veel laat maaien, kan het gazon er geplet uitzien. Ook wordt het product blootgesteld aan onnodige slijtage.

3.12.3.1 Het schema instellen

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Schema > Overzicht* te doorlopen.
3. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de dag te selecteren.
4. Gebruik de **rechterpijltoets** om de periode te selecteren.
5. Druk op de knop **OK**.
6. Bereken de geschikte bedrijfsuren. Zie *De geschikte bedrijfsuren berekenen op pagina 23*.
7. Voer de tijd in met de **cijfertoetsen**. Het product kan het gras 1 of 2 perioden per dag maaien.

MONDAY	
☒	00:00 - 15:00
☐	--:-- --:--
Copy	Reset

8. Als het product op een bepaalde dag niet moet maaien, maakt u de selectie van het vakje naast de 2 perioden ongedaan.

3.12.3.2 De geschikte bedrijfsuren berekenen

Als het werkgebied kleiner is dan de maximale productcapaciteit, gebruikt u de schemafunctie om schade aan het gras en slijtage van het product tot een minimum te beperken.

1. Bereken de afmeting van uw gazon in m²/ft².
2. Deel de m²/ft² van het gazon door de geschatte dagelijkse werkcapaciteit. Zie de onderstaande tabel.
3. Het resultaat is gelijk aan het aantal uren dat het product elke dag moet maaien. Het aantal uren omvat zowel de maai-, zoek-, als de oplaadtijd.

Werkcapaciteit van het product	Geschatte dagelijkse werkcapaciteit, m ² /u, ft ² /u
Automower® 420	92 / 990
Automower® 430X	133 / 1430
Automower® 440	167 / 1800
Automower® 450X	208 / 2240

Voorbeeld: Een gazon van 500 m²/5400 ft², gemaaid met een Automower® 420.


500 m²/92 ≈ 5.5 u.

5400 ft²/990 ≈ 5.5 u.

Dagen/week	u/dag	Voorgestelde schema-instelling
7	5.5	07:00- 12:30/7:00 's ochtends - 12:30 's middags

3.12.3.3 De schema-instelling kopiëren

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Schema > Overzicht > Kopiëren* te doorlopen.
3. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de schema-instelling te kopiëren. U kunt de schema-instellingen van dag tot dag of voor de volledige week kopiëren.

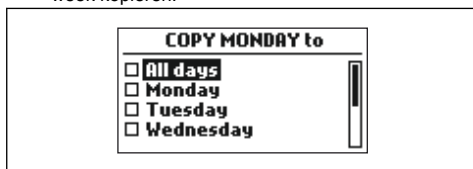

3.12.3.4 De schema-instelling herstellen

U kunt alle schema-instellingen verwijderen en de fabrieksinstelling gebruiken.

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Schema > Overzicht > Reset* te doorlopen.
 - a) Druk op de **pijltoetsen** om *Huidige dag* te selecteren om alleen de huidige dag terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
 - b) Druk op de **pijltoetsen** om *Heel de week* te selecteren om alle schema-instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
3. Druk op de knop **OK**.

3.12.4 Maaihoogte



3.12.4.1 Maaihoogte aanpassen



OPGELET: In de eerste week na een nieuwe installatie moet de maaihoogte worden ingesteld op MAX om schade aan de lusdraad te voorkomen. Hierna kan de maaihoogte elke week geleidelijk worden verlaagd totdat de gewenste maaihoogte is bereikt.

De maaihoogte kan worden ingesteld van MIN (2 cm/ 0.8 inch) tot MAX (6 cm/2.4 inch).

Maaihoogte afstellen

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Maaihoogte > Maaihoogte* te doorlopen.
3. Gebruik de **pijltoetsen** om de maaihoogte in te stellen.
4. Druk op de knop **OK**.

3.12.4.2 TargetHeight

Gebruik de functie TargetHeight om de maaihoogte gedurende 10 dagen geleidelijk te verlagen van MAX naar de gespecificeerde maaihoogte. Als u de maaihoogte gedurende deze tijd handmatig wijzigt, wordt de functie TargetHeight uitgeschakeld.

De TargetHeight instellen

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Maaihoogte > TargetHeight* te doorlopen.
3. Druk op de knop **OK** om de functie in of uit te schakelen.
4. Druk op de knop **TERUG**.

3.12.5 Beveiligingsniveau



U kunt kiezen uit 3 veiligheidsniveaus voor het product.

Werking	Laag	Midden	Hoog
Alarm			X
Pincode		X	X
Tijdsslot	X	X	X

- **Alarm** - Een alarm gaat af als de pincode niet binnen 10 seconden wordt ingevoerd nadat op de knop **STOP** is gedrukt. Het alarm gaat ook af wanneer het product wordt opgetild. Het alarm stopt wanneer de pincode wordt ingevoerd.
- **Pincode** - de juiste pincode moet worden ingevoerd om toegang te krijgen tot de menustructuur van het product. Wanneer 5 keer achter elkaar de verkeerde pincode wordt ingevoerd, wordt het product enige tijd vergrendeld. De vergrendeling wordt voor elke nieuwe onjuiste poging verlengd.
- **Tijdsslot** - het product wordt vergrendeld als de pincode 30 dagen niet is ingevoerd. Voer de pincode in om toegang te krijgen tot het product.

3.12.5.1 Het beveiligingsniveau instellen

Selecteer 1 van 3 beveiligingsniveaus voor uw product.

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Instellingen > Beveiliging > Beveiligingsniveau* te doorlopen.
3. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om het beveiligingsniveau te selecteren.
4. Druk op de knop **OK**.

3.12.5.2 Een nieuw lussignaal maken

Het lussignaal wordt willekeurig geselecteerd om een unieke koppeling tussen het product en het laadstation te creëren. In zeldzame gevallen kan het nodig zijn om een nieuw signaal te genereren, bijvoorbeeld als twee aangrenzende installaties signalen gebruiken die erg op elkaar lijken.

1. Plaats het product in het laadstation.
2. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
3. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Beveiliging > Geavanceerd > Nieuw lussignaal* te doorlopen.
4. Wacht op de bevestiging dat het lussignaal is gegenereerd. Dit duurt gewoonlijk ongeveer 10 seconden.

3.12.5.3 De pincode wijzigen

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Instellingen > Beveiliging > Geavanceerd > Pincode wijzigen* te doorlopen.

3. Voer de nieuwe pincode in.
4. Druk op de knop **OK**.
5. Voer de nieuwe pincode opnieuw in.
6. Druk op de knop **OK**.
7. Noteer de nieuwe pincode. Zie *Inleiding op pagina 3*.

3.12.5.4 De duur van het alarm wijzigen

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Beveiliging > Geavanceerd > Duur > Duur van het alarm* te doorlopen.
3. Gebruik de **pijltoetsen** om een tijdsinterval van 1 tot 20 minuten te selecteren.
4. Druk op de knop **TERUG**.

3.12.5.5 De duur van het tijdsslot wijzigen

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Beveiliging > Geavanceerd > Duur > Duur van het tijdsslot* te doorlopen.
3. Gebruik de **cijfertoetsen** om een tijdsinterval van 1 tot 90 dagen te selecteren.
4. Druk op de knop **TERUG**.

3.12.6 Meldingen



In dit menu vindt u eerdere storings- en informatiemeldingen. Voor een aantal foutmeldingen zijn er tips en adviezen beschikbaar waarmee u de fout kunt verhelpen. Zie *Probleemoplossing op pagina 38*.

Als het product op enigerlei wijze wordt verstoord, bijvoorbeeld als het vast komt te zitten of als de accu bijna leeg is, wordt er een bericht met de storing en het tijdstip waarop deze plaatsvond opgeslagen.

Als dezelfde foutmelding meerdere keren wordt herhaald, kan dit betekenen dat de installatie of het product moet worden aangepast. Zie *Installatie op pagina 14*.

3.12.6.1 De meldingen lezen

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Meldingen > Foutmeldingen en Meldingen > Infomeldingen* te doorlopen.
3. Lees de meldingen en lees de *Probleemoplossing* voor informatie en aanbevelingen om de storingen te verhelpen.

3.12.7 Weather timer



Weather timer past de maaitijd automatisch aan de groei van het gras aan. Het product mag niet meer dan volgens de schema-instellingen worden gebruikt.

Let op: Bij gebruik van *Weather timer* is het raadzaam om zoveel mogelijk bedrijfstijd beschikbaar te maken voor *Weather timer*. Beperk het schema niet meer dan nodig is.

De eerste activiteit van de dag wordt ingesteld op basis van de schema-instellingen. Het product voltooit altijd 1 maaicyclus en vervolgens selecteert *Weather timer* of het product blijft werken of niet.

Let op: *Weather timer* wordt gereset als het product langer dan 50 uur stilstaat of als een *reset van alle gebruikersinstellingen* wordt uitgevoerd. *Weather timer* blijft ongewijzigd bij een *reset van schema-instellingen*.

3.12.7.1 De Weather timer instellen

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Weather timer > Weather timergebruiken* te doorlopen.
3. Druk op de knop **OK** om *Weather timer* te selecteren.
4. Druk op de knop **TERUG**.

3.12.7.2 Frequentie Weather timer instellen

Stel in hoe vaak het product het gras moet maaien wanneer de *Weather timer* in gebruik is. Er zijn 3 frequentieniveaus: *Laag*, *Midden* en *Hoog*. Hoe hoger de frequentie, hoe gevoeliger het product is voor de grasgroei. Dat betekent dat het product langer mag werken als de grasgroei hoog is.

Let op: Als de maaieresultaten bij gebruik van de *Weather timer* niet optimaal zijn, kan het nodig zijn om de schema-instellingen aan te passen. Beperk het schema niet meer dan nodig is. Controleer ook of de maaischijf schoon is en of de messen in goede staat verkeren.

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Weather timer > Maaitijd* te doorlopen.

3. Gebruik de **pijltoetsen** om de frequentie *Laag*, *Midden* of *Hoog* te selecteren.
4. Druk op de knop **TERUG**.

3.12.8 Installatie



In het menu *Installatie* kunt u de instellingen van het product aanpassen voor het beste maaieresultaat.

3.12.8.1 Tuindekking


Als het werkgebied afgelegen delen bevat die met smalle doorgangen met elkaar zijn verbonden, is de functie *Tuindekking* handig om alle delen van het gazon goed te maaien. Er moet een geleidingsdraad worden geïnstalleerd om de functies te kunnen gebruiken. U kunt maximaal 5 afgelegen delen instellen.

Met de functie *Tuindekking* volgt het product eerst de geleidingsdraad, om deze vervolgens na een bepaalde afstand te verlaten om het gazon te gaan maaien.

Gebied A, ongeveer 50%

Gebied B, ongeveer 30%

Gebied C, ongeveer 20%

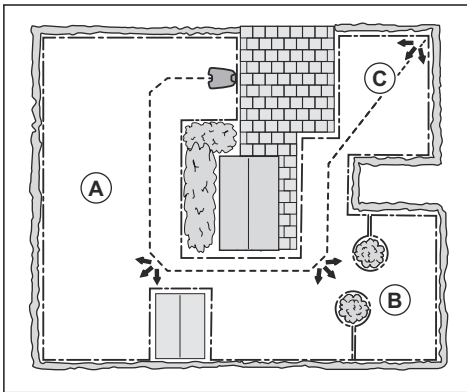

GPS-ondersteunde navigatie

Alleen van toepassing op Automower® 430X/450X.

Dankzij de GPS-ondersteunde navigatie kan het product de optimale werking selecteren. Gebruik de functie *Tuindekking* om handmatige instellingen uit te voeren.

De GPS-ondersteunde navigatie instellen

Schakel de GPS-ondersteunde navigatie uit om handmatige instellingen in *Tuindekking* aan te brengen.

Let op: Het wordt aanbevolen GPS-ondersteunde navigatie te gebruiken.

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Installatie > Tuindekking* te doorlopen.
3. Druk op de knop **OK** om de functie in of uit te schakelen.
4. Druk op de knop **TERUG**.

Functie Tuindekking instellen

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Installatie > Tuindekking > Gebied 1-5* te doorlopen.
3. Gebruik de **pijltoets** om het gebied te selecteren.
4. Druk op de knop **OK**.
5. Meet de afstand van het laadstation naar het begin van het gebied. Meet langs de geleidingsdraad. Zie *De afstand van het laadstation meten op pagina 27*.
6. Druk op de **cijfertoetsen** om de afstand te selecteren.
7. Druk op de knop **OK**.
8. Gebruik de **cijfertoetsen** om het percentage van de maaitijd te selecteren dat het product het gebied moet maaien. Het percentage is gelijk aan het gebied ten opzichte van het volledige werkgebied.
 - a) Meet het gebied.
 - b) Deel het gemeten gebied door het totale werkgebied.
 - c) Zet het resultaat om in een percentage.

Let op: De som van gebied 1-5 moet 100% of minder zijn. Als de som minder is dan 100%, begint het product soms bij het laadstation te maaien. Zie *De uitrijhoek instellen op pagina 29*.

9. Druk op de knop **TERUG**.

De functie Tuindekking testen

1. Plaats het product in het laadstation.
2. Voer stap 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
3. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Installatie > Tuindekking > Gebied 1-5 > Meer > Test* te doorlopen.
4. Druk op de knop **OK**.
5. Druk op de knop **START**.
6. Sluit de klep.
7. Zorg ervoor dat het product het gebied kan vinden.

De afstand van het laadstation meten

1. Plaats het product in het laadstation.

2. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
3. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Installatie > Tuindekking > Gebied 1-5 > Hoe ver?* te doorlopen.
4. Gebruik de **cijfertoetsen** om 500 m/ 500 yd als afstand in te stellen.
5. Druk op de knop **OK**.
6. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Instellingen > Tuindekking > Gebied 1-5 > Meer > Testen* te doorlopen.
7. Druk op de knop **OK**.
8. Druk op de knop **STOP** wanneer het product op de afstand is die u selecteert om te meten. De afstand wordt weergegeven in het display.

De functie Tuindekking uit- of inschakelen

Hiermee schakelt u de functie *Tuindekking* in of uit voor elk gebied.

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Installatie > Tuindekking > Gebied 1-5 > Uitschakelen* te doorlopen.
3. Druk op de knop **OK**.
4. Druk op de knop **TERUG**.

De instellingen Tuindekking terugzetten

U kunt de instellingen *Tuindekking* voor elk gebied terugzetten en de fabrieksinstelling gebruiken.

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Installatie > Tuindekking > Gebied 1-5 > Meer > Resetten* te doorlopen.
3. Druk op de knop **OK**.

3.12.8.2 Methoden waarmee het product het laadstation kan vinden

Het product heeft drie zoekmethoden om het laadstation te vinden:

- Onregelmatig - Het product werkt in het werkgebied totdat het product het signaal van het laadstation vindt.
- Geleidingsdraad - Het product werkt in het werkgebied totdat het product het signaal van het laadstation of de geleidingsdraad vindt. Als het product de geleidingsdraad vindt, beweegt het product langs de geleidingsdraad naar het laadstation.
- Begrenzingsdraad - Het product beweegt in het werkgebied totdat het product het signaal van het laadstation, de geleidingsdraad of de begrenzingsdraad vindt. Als het product de begrenzingsdraad vindt, beweegt het product langs de begrenzingsdraad naar het laadstation.

In de fabrieksinstelling worden de drie zoekmethoden gecombineerd. Wanneer de accu bijna leeg is, begint het product gedurende drie minuten naar het laadstation te zoeken met de onregelmatige methode. Na 3 minuten wijzigt het product de zoekmethode naar de geleidingsdraadmethode. Na 11 minuten wordt de zoekmethode van het product overgeschakeld naar de begrenzingsdraad als zoekmethode.

U kunt de instellingen voor de manier waarop het product het laadstation vindt, aanpassen aan het werkgebied.

Instellen hoe het product het laadstation vindt

U kunt handmatig instellen dat het product moet zoeken naar de geleidingsdraad of de begrenzingsdraad binnen 0-30 minuten vanaf het moment dat de accu bijna leeg is.

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoltsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Installatie > Het laadstation zoeken > Overzicht van zoekmethoden > Geleiding* te doorlopen.
3. Druk op de **pijltoltsen** om 1 van de geleidingsdraden te selecteren.
4. Druk op de **cijfertoetsen** om de tijd in te stellen.
5. Druk op de knop **OK**.
6. Druk op de knop **TERUG**.
7. Gebruik de **pijltoltsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Installatie > Het laadstation zoeken > Overzicht van zoekmethoden > Begrenzingsdraad* te doorlopen.
8. Druk op de **cijfertoetsen** om de tijd in te stellen.
9. Druk op de knop **OK**.
10. Druk op **START** en sluit de klep.

De geleidingsdraad testen

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoltsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Installatie > Het laadstation zoeken > Geleiding > Meer > Testgeleiding* te doorlopen.
3. Plaats het product 3 m / 9 ft. vanaf de geleidingsdraad, naar de geleidingsdraad gericht.
4. Druk op **START** en sluit de klep.
5. Controleer of het product de geleidingsdraad volgt naar het laadstation.
6. Controleer of het product koppelt met het laadstation.
7. Als het product niet koppelt met het laadstation, wijzig dan de positie van het laadstation of de geleidingsdraad. Zie *Laadstation monteren op pagina 19* en *De geleidingsdraad installeren op pagina 20*.

De begrenzingsdraad testen

1. Plaats het product 3 m / 9 ft. vanaf de begrenzingsdraad, naar de begrenzingsdraad gericht.
2. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
3. Gebruik de **pijlknoppen** en de knop **OK** om de menustructuur *Installatie > Het laadstation zoeken > Overzicht van zoekmethoden > Begrenzing > Meer > Test rechts/Test links* te doorlopen.
4. Druk op **START** en sluit de klep.
5. Controleer of het product de begrenzingsdraad volgt naar het laadstation.
6. Controleer of het product koppelt met het laadstation.
7. Wijzig de positie van het laadstation of de begrenzingsdraad als het product niet dokt in het laadstation. Zie *Laadstation monteren op pagina 19* en *De geleidingsdraad installeren op pagina 20*.


Het signaalbereik van het laadstation wijzigen

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoltsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Installatie > Het laadstation zoeken > Overzicht van zoekmethoden > Bereik laadstation* te doorlopen.
3. Gebruik de **pijltoltsen** links om **MAX**, **MID**, **MIN** te selecteren.
4. Druk op de knop **TERUG**.

Let op: Het is meestal beter om het laadstation te verplaatsen dan om het bereik van het signaal van het laadstation te verkleinen.

3.12.8.3 Doorrijbreedte

De corridor van de begrenzingsdraad is het gebied aangrenzend aan de begrenzingsdraad en de corridor van de geleiding is het gebied aangrenzend aan de geleidingsdraad. Het product gebruikt de corridors om het laadstation te vinden. Wanneer het product in de richting van het laadstation beweegt, beweegt het altijd aan de linkerkant van de geleidingsdraad.

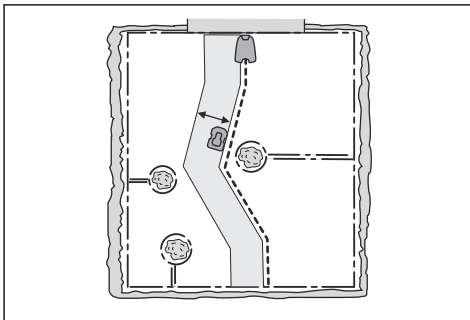

De doorrijbreedte van de corridor wordt automatisch aangepast. Als het nodig is om de doorrijbreedte handmatig aan te passen om het product naar behoren te laten werken, kunt u de doorrijbreedte instellen tussen 0-9. Als de doorrijbreedte van de geleiding van de corridor is ingesteld op 0, volgt het product de geleidingsdraad exact. De fabrieksinstelling is 6 voor de begrenzingsdraad en 9 voor de geleidingsdraad.

De doorrijbreedte van de corridor instellen

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Installatie > Geavanceerd > Doorrijbreedte* te doorlopen.
3. Gebruik de **pijltoetsen** om een corridor te selecteren.
4. Gebruik de **cijfertoetsen** om een doorrijbreedte van 0-9 te selecteren.

Let op: Maak de doorrijbreedte zo breed mogelijk om het risico op lijnen in het gazon te verkleinen.

3.12.8.4 Uitrijhoek

Als de som van de functie *Tuindekking* minder is dan 100%, begint het product soms bij het laadstation te maaien. Het product rijdt weg van het laadstation met een uitrijhoek tussen 90° en 270°. De uitrijhoeken kunnen worden ingesteld voor 1 of 2 uitrijsectoren.

De uitrijhoek instellen

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Installatie > Geavanceerd > Uitrijhoeken > Sector 1* te doorlopen.
3. Gebruik de **cijfertoetsen** om de hoeken in graden in te stellen.
4. Druk op de **pijltoets** omlaag.
5. Gebruik de **cijfertoetsen** om te selecteren hoe vaak het product elke sector moet gebruiken. Stel het percentage in.

6. Druk op de knop **TERUG**.

3.12.8.5 Achteruitrijafstand

De achteruitrijafstand zorgt ervoor dat het product over ingestelde afstand achteruit beweegt voordat het product het gazon gaat maaien. De fabrieksinstelling is 60 cm/2 ft.

De achteruitrijafstand instellen

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Installatie > Geavanceerd > Achteruitrijafstand* te doorlopen.
3. Gebruik de **cijfertoetsen** om de afstand in te stellen.
4. Druk op de knop **TERUG**.

3.12.8.6 De functie Rijd over draad

De voorkant van het product beweegt altijd op een bepaalde afstand langs de begrenzingsdraad. Vervolgens beweegt het product naar achteren en verandert het van richting. De fabrieksinstelling is 31 cm/ 13 inch. U kunt een afstand van 20-50 cm/ 10-15 inch selecteren.

Let op: Als u de afstand voor *Rijd over draad* wijzigt, verandert de afstand langs de begrenzingsdraad in alle delen van het werkgebied.

De functie Rijd over draad instellen

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Instellingen > Geavanceerd > Rijd over draad* te doorlopen.
3. Gebruik de **cijfertoetsen** om de afstand in te stellen.
4. Druk op de knop **TERUG**.

3.12.9 Instellingen



In Instellingen kunt u de algemene instellingen van uw product wijzigen.

3.12.9.1 Profielen

Met de functie Profielen kunt u verschillende productinstellingen opslaan. Dit kan worden gebruikt wanneer één product wordt gebruikt voor meer dan één werkgebied en laadstation. De productinstellingen en de koppelingen met de laadstations worden opgeslagen in het profiel en kunnen eenvoudig opnieuw worden gebruikt.

Instellingen in een profiel opslaan

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoltsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Instellingen > Profielen > Profielen gebruiken > Profiel A, B, C* te doorlopen.
3. Gebruik de **pijltoltsen** en de knop **OK** om het profiel te selecteren en op te slaan.
4. Druk op de knop **TERUG**.

Als de instellingen zijn gewijzigd maar niet zijn opgeslagen, wordt het symbool * naast de profielnaam weergegeven.

De naam van een profiel wijzigen

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoltsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Instellingen > Profielen > Profielen gebruiken > Profiel A, B, C > Hernoemen* te doorlopen.
3. Gebruik de **pijltoltsen** en de knop **OK** om de letters te selecteren.
4. Druk op de knop **TERUG** om de nieuwe profielnaam op te slaan.

Een profiel gebruiken

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoltsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Instellingen > Profielen > Profielen gebruiken > Profiel A, B, C > Selecteren* te doorlopen.
3. Druk op de knop **TERUG**.

Een nieuw laadstation aan een profiel koppelen

1. Sla de instellingen op in een profiel dat voor het oorspronkelijke laadstation moet worden gebruikt. Voer stappen 1-4 uit in *Instellingen in een profiel opslaan op pagina 30*.
2. Plaats het product in het nieuwe laadstation.
3. Gebruik de **pijltoltsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Beveiliging > Geavanceerd > Nieuw lussignaal* te doorlopen.
4. Sla een profiel op voor het nieuwe laadstation of selecteer een profiel uit de lijst. Voer de stappen 1-4 in *Instellingen in een profiel opslaan op pagina 30* uit of voer de stappen 1-3 in *Een profiel gebruiken op pagina 30* uit.

3.12.9.2 ECO mode

Wanneer de *ECO-modus* is geactiveerd, schakelt deze het signaal uit in de begrenzingslus, de geleidingsdraad en het laadstation wanneer het product geparkeerd staat of wordt opgeladen.

Let op: Gebruik de *ECO-modus* om energie te besparen en interferentie met andere apparatuur, zoals ringleidingen of garagedeuren, te voorkomen.

Let op: Om het product handmatig in het werkgebied te starten, drukt u op de knop **STOP** voordat u het product uit het laadstation verwijdert. Zo niet, dan kan het product niet worden gestart in het werkgebied.

De ECO-modus instellen

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoltsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Instellingen > ECO-modus* te doorlopen.
3. Druk op **OK** om de *ECO-modus* te selecteren.
4. Druk op de knop **TERUG**.

3.12.9.3 Spiraalvormig maaien

Het product maait het gras in een spiraalvormig patroon als het gras in een gebied langer is. *Spiraalvormig maaien* kan worden ingesteld op 5 niveaus:

- Laag-
- Laag
- Mid.
- Hoog
- Hoog+

Het niveau bepaalt hoe gevoelig het product is voor veranderingen in grashoogte.

Let op: *Spiraalvormig maaien* kan alleen worden gestart in de modus Hoofdgebied. Als er in de modus *Bijgebied* wordt gemaaid, is *Spiraalvormig maaien* met de robotmaaier niet mogelijk. *Spiraalvormig maaien* kan niet worden gestart niet op hellingen die steiler zijn dan 15%.

Spiraalvormig maaien instellen

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoltsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Instellingen > Spiraalvormig maaien > Spiraalvormig maaien gebruiken* te doorlopen.
3. Druk op de knop **TERUG**.

Het niveau van spiraalvormig maaien instellen

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoltsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Instellingen > Spiraalvormig maaien > Spiraalvormig maaien gebruiken > Intensiteit* te doorlopen.

3. Gebruik de **pijltoets** links om het niveau van spiraalvormig maaien te selecteren.
4. Druk op de knop **TERUG**.

3.12.9.4 Hellingregeling

Om gazonstijg te begrenzen, voorkomt het product dat het in de tegengestelde richting beweegt wanneer het product op een helling werkt. *Hellingsregeling* is ingeschakeld in de fabrieksinstellingen.

De hellingregeling inschakelen

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Instellingen > Hellingregeling > Hellingsregeling gebruiken* te doorlopen.
3. Druk op de knop **TERUG**.

3.12.9.5 Algemeen

In *Algemeen* kunt u de algemene instellingen van het product wijzigen.

De datum en tijd instellen

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Instellingen > Algemeen > Tijd en datum* te doorlopen.
3. Gebruik de **cijfertoetsen** om de tijd in te stellen en druk vervolgens op de knop **TERUG**.
4. Gebruik de **cijfertoetsen** om de datum in te stellen en druk vervolgens op de knop **TERUG**.
5. Gebruik de **pijltoetsen** om de tijdsnotatie in te stellen en druk vervolgens op de knop **TERUG**.
6. Gebruik de **pijltoetsen** om de datumnotatie in te stellen en druk vervolgens op de knop **TERUG**.

De taal instellen

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Instellingen > Algemeen > Taal* te doorlopen.
3. Gebruik de **pijltoetsen** om de taal te selecteren en druk vervolgens op de knop **TERUG**.

Het land en de tijdzone instellen

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Instellingen > Algemeen > Land & Tijdzone* te doorlopen.
3. Gebruik de **pijltoetsen** om het land te selecteren en druk vervolgens op de knop **TERUG**.

Eenheid instellen

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Instellingen > Algemeen > Eenheid* te doorlopen.
3. Gebruik de **pijltoetsen** om de eenheid te selecteren en druk vervolgens op de knop **TERUG**.

Alle gebruikersinstellingen resetten

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Instellingen > Algemeen > Alle gebruikersinstellingen resetten* te doorlopen.
3. Gebruik de **pijl naar rechts** om *Doorgaan met het resetten van alle gebruikersinstellingen?* te selecteren.
4. Druk op **OK** om alle gebruikersinstellingen te resetten.

Let op: *Beveiligingsniveau, Pincode, Lussignaal, Berichten, Datum en tijd, Taal en Landinstellingen* worden niet gereset.

Het menu Over

Het menu *Over* geeft informatie weer over het product, bijvoorbeeld het serienummer en de firmwareversies.

3.12.10 Accessoires



Instellingen voor accessoires die zijn aangebracht op het product kunnen in dit menu worden ingevoerd.

3.12.10.1 Informatie

Dit menu is bedoeld voor accessoires die op het product zijn aangebracht. Neem contact op met uw lokale Husqvarna vertegenwoordiger voor meer informatie over de beschikbare accessoires.

3.12.10.2 Automower® Connect

Het product kan verbinding maken met mobiele apparaten waarop de Automower® Connect-app is geïnstalleerd. De Automower® Connect-app heeft mobiele verbinding voor de lange afstand en een Bluetooth®-verbinding voor de korte afstand. Zie *Automower® Connect app op pagina 22*.

Let op: Automower® Connect is altijd verbonden met uw product zolang het mobiele apparaat is verbonden met het mobiele netwerk en het product is ingeschakeld.

Let op: Als gevolg van regionale gespecificeerde mobiele systemen wordt Automower® Connect niet in alle landen ondersteund. De inbegrepen levenslange service van Automower® Connect is alleen geldig als er een externe leverancier van 2G/3G/4G beschikbaar is in het toepassingsgebied. Bluetooth® is in sommige landen niet beschikbaar vanwege juridische redenen.

De GeoFence-functie inschakelen

GeoFence is een op GPS gebaseerde diefstalbeveiliging die een virtuele omheining voor het product maakt. U krijgt een bericht als het product naar de andere kant van de GeoFence wordt verplaatst.

1. Plaats het product in het midden van het werkgebied.
2. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
3. Gebruik de **pijltoltsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Accessoires > Automower Connect > GeoFence > GeoFence activeren* te doorlopen.
4. Druk op de knop **OK**.
5. Selecteer *GeoFence activeren* en druk op de knop **OK**.

Een nieuw middelpunt instellen voor de GeoFence-functie

1. Plaats het product in het midden van het werkgebied.
2. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
3. Gebruik de **pijltoltsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Accessoires > Automower Connect > GeoFence > Nieuw middelpunt* te doorlopen.
4. Druk op de knop **OK**.

Het gevoeligheidsniveau van GeoFence instellen

Hoe hoger de gevoeligheid van GeoFence, hoe gemakkelijker het alarm start.

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoltsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Accessoires > Automower Connect > GeoFence* te doorlopen.
3. Gebruik de **pijltoltsen** om het gevoeligheidsniveau van GeoFence te selecteren.
4. Druk op de knop **TERUG**.

De sms-functie gebruiken

De sms-functie stuurt u een sms wanneer het product uit de GeoFence wordt verplaatst.

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoltsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Accessoires > Automower Connect > Communicatie > Gebruik sms* te doorlopen.

3. Druk op de knop **OK**.
4. Gebruik de **pijltoltsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Instellingen > Automower Connect > Communicatie > Sms-telefoonnummers* te doorlopen.
5. Druk op de **cijfertoetsen** om het telefoonnummer met landcode in te voeren. Bijvoorbeeld (+)46701234567.
6. Druk op de knop **TERUG**.

Let op: Er kunnen per maand maximaal 10 sms-berichten vanaf het product worden verzonden.

Netwerk

APN-instellingen

Het product moet APN-instellingen hebben om gegevens via het mobiele netwerk te kunnen gebruiken en verzenden. De instellingen voor een SIM van Husqvarna zijn standaard.

3.12.10.3 Ultrasoon Automower® 450X

Met de functie *Ultrasoon* wordt de snelheid van het product verlaagd wanneer het product in de buurt van een obstakel komt. Het product werkt met een lagere snelheid als de functie *Ultrasoon* is uitgeschakeld.

De functie Ultrasoon instellen

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoltsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Accessoires > Ultrasoon > Gebruiken* te doorlopen.

3.12.10.4 Koplampen

Het schema voor de koplampen instellen

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoltsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Accessoires > Koplampen > Schema* te doorlopen.
3. Selecteer *Altijd AAN*, *Alleen 's avonds* (19:00-00:00), *Avond en nacht* (19:00-07:00) of *Altijd UIT*.

De functie Knippert bij fout instellen

De koplampen knipperen als het product stopt met werken vanwege een storing indien *Knippert bij fout* ingeschakeld is.

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoltsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Accessoires > Koplampen > Knippert bij fout* te doorlopen.
3. Gebruik de knop **OK** om de functie *Knippert bij fout* in of uit te schakelen.

3.12.10.5 Botsingen met het Automower®-huis vermijden

De slijtage van het product en het Automower®-huis neemt af wanneer u *Botsingen met maaier vermijden* selecteert.

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
 2. Gebruik de pijltoetsen en de knop **OK** om de menustructuur *Accessoires > Maaierhuis > Botsingen met maaier vermijden* te doorlopen.
-

Let op: Als *Botsingen met maaier vermijden* is geselecteerd, kan dit ertoe leiden dat het gras rond het laadstation niet wordt gemaaid.

3.12.10.6 FlexiFence

Als u de FlexiFence accessoire installeert, moet u de Zonegeneratorfunctie van het product inschakelen.

De Zonegeneratorfunctie inschakelen

1. Voer stappen 1-3 uit in *Toegang krijgen tot het menu in het display van het product op pagina 23*.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Instellingen > Installatie > Zonegenerator* te doorlopen.
3. Druk op **OK** om *Zonegenerator te activeren*.
4. Druk op de knop **TERUG**.

4 Werking

4.1 Hoofdschakelaar




WAARSCHUWING: Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product start.



WAARSCHUWING: Houd uw handen en voeten uit de buurt van de roterende messen. Plaats uw handen of voeten niet in de buurt van of onder het product wanneer de maaimotor draait.




WAARSCHUWING: Gebruik het product niet als personen, met name kinderen, of huisdieren zich in het werkgebied bevinden.

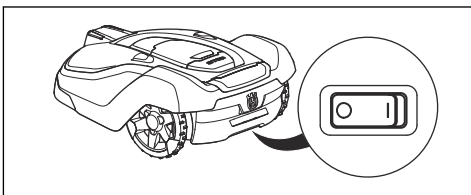

- Zet de **hoofdschakelaar** in stand **1** om het product te starten.
- Zet de **hoofdschakelaar** in stand **0** als het product niet in gebruik is of vóór er inspectie of onderhoud wordt uitgevoerd aan het product.

4.2 Product starten

1. Druk op de **STOP**-knop om de klep op het product te openen.
2. Zet de **hoofdschakelaar** in stand **1**.
3. Voer de pincode in.
4. Druk op de knop **START**.

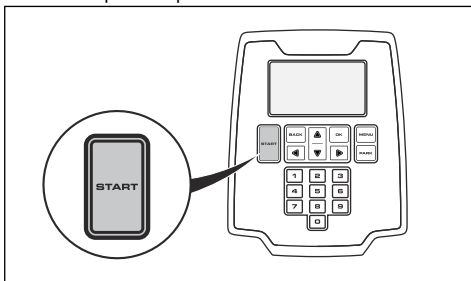

5. Selecteer een bedieningsmodus. Zie *Bedieningsmodi - Start op pagina 34*.
6. Druk op de knop **OK**.
7. Sluit de klep op het product.

Let op: Als het product in het laadstation is geparkeerd, begint het product te werken wanneer de accu volledig is opgeladen en wanneer de *schema-instellingen* zijn ingesteld voor werking.

Let op: De eerste weken na installatie kan het waargenomen geluidsniveau bij het maaien van het gras hoger zijn dan verwacht. Wanneer het product het gras enige tijd heeft gemaaid, is het waargenomen geluidsniveau veel lager.

4.3 Bedieningsmodi - Start

- *Hoofdgebied*
- *Bijgebied*
- *Negeer schema*
- *Intens maaien*

4.3.1 Hoofdgebied

Gebruik de bedieningsmodus *Hoofdgebied* om het product automatisch te laten maaien en laden.

4.3.2 Bijgebied

Gebruik de bedieningsmodus *Secundair gebied* om bijgebieden te maaien. U moet het product handmatig verplaatsen tussen het hoofdgebied en het bijgebied. Het product maait gedurende een geselecteerde periode, of totdat de accu leeg is.

Let op: U moet het product handmatig in het laadstation plaatsen om het op te laden wanneer het zich in een bijgebied bevindt. Het product rijdt het laadstation uit en stopt wanneer de accu wordt opgeladen. U moet een bedrijfsmodus selecteren om het product te starten.

Let op: Als u het hoofdgebied wilt maaien nadat de accu is opgeladen, zet u het product in de modus *Hoofdgebied* voordat u het product in het laadstation plaatst.

4.3.3 Negeer schema

Gebruik de bedrijfsmodus *negeer schema* om van de *schema*-instellingen tijdelijk over te schakelen voor *24 uur* of *3 dagen*.

Let op: Het is niet mogelijk om langer te maaien dan de maximale maaitijd per dag. Zie *De geschikte bedrijfsuren berekenen op pagina 23*.

4.3.4 Intens maaien

Gebruik de bedrijfsmodus *intensief maaien* om een geselecteerd gebied in een spiraalvormig patroon te maaien. U moet het product handmatig naar het geselecteerde gebied verplaatsen voordat u de bedrijfsmodus *intensief maaien* start.

Let op: Nadat het product in de bedrijfsmodus *intensief maaien* heeft gewerkt, begint het automatisch met maaien in de bedrijfsmodus *Hoofdgebied of Secundair gebied*.

4.4 Het product parkeren

1. Druk op de **STOP**-knop om de klep te openen.
2. Zet de **hoofdschakelaar** in stand 0.
3. Voer de pincode in.
4. Druk op de **PARK**-knop.
5. Selecteer een bedieningsmodus. Zie *Bedieningsmodi - Parkeren op pagina 35*.
6. Druk op de knop **OK**.
7. Sluit de klep.

4.4.1 Bedieningsmodi - Parkeren

- *Parkeer tot nader order*
- *Starten volgens schema*

4.4.1.1 Parkeer tot nader order


Gebruik de bedrijfsmodus *Parkeer tot nader order* om het product te laten terugkeren naar het laadstation. Het product blijft in het laadstation totdat u een nieuwe bedieningsmodus selecteert.

4.4.1.2 Begin opnieuw met het volgende schema

Gebruik de bedieningsmodus *Begin opnieuw met het volgende schema* om het product te laten terugkeren naar het laadstation. Het product blijft in het laadstation tot de volgende *schema-instelling*.


4.5 Product stoppen

1. Druk op de **STOP**-knop om het product en de maaimotor te stoppen.

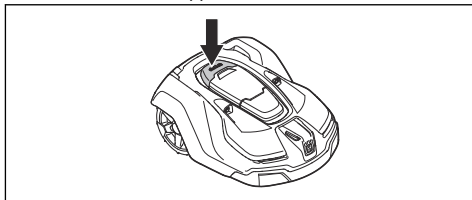

4.6 Het product uitschakelen

1. Druk op de **STOP**-knop boven op het product.
2. Zet de **hoofdschakelaar** in stand 0.

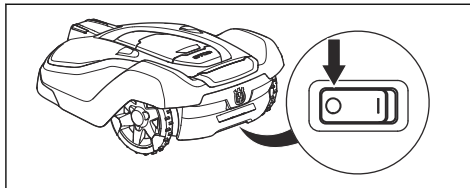

4.7 De accu opladen



WAARSCHUWING: Laad het product alleen op met een laadstation dat daarvoor bedoeld is. Onjuist gebruik kan leiden tot elektrische schokken, oververhitting of lekkage van corroderende vloeistof uit de accu.

Bij lekkage van elektrolyt spoelt u deze weg met water. Raadpleeg onmiddellijk een arts indien de elektrolyt in aanraking komt met uw ogen etc.

Wanneer het product nieuw is of langere tijd is opgeslagen, is de accu mogelijk leeg en moet deze vóór gebruik worden geladen. In de modus *Hoofdgebied* wisselt het product automatisch tussen maaien en opladen.

1. Zet de **hoofdschakelaar** in stand 1.
2. Plaats het product in het laadstation. Schuif het product zo ver mogelijk naar binnen om voor een goed contact tussen het product en het laadstation te zorgen. Zie Contact- en laadplaatjes in *Productoverzicht op pagina 4*.
3. Op het display wordt aangegeven dat de accu wordt opgeladen.

5 Onderhoud

5.1 Introductie - onderhoud



WAARSCHUWING: Het product moet worden uitgeschakeld voordat er onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.



WAARSCHUWING: Draag veiligheidshandschoenen.

Voor een betere werking en langere levensduur, controleert en reinigt u het product regelmatig en vervangt u versleten onderdelen. Alle onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd volgens de instructies van Husqvarna. Zie *Garantie op pagina 55*.

Na de ingebruikname van het product moet u de maaischijf en de messen één keer per week inspecteren. Als de mate van slijtage in deze periode laag is, kan het controle-interval worden vergroot.

Het is belangrijk dat de maaischijf soepel draait. De randen van de messen mogen niet beschadigd zijn. De levensduur van de messen kan sterk uiteenlopen en hangt bijvoorbeeld af van:

- de rijtijd en de grootte van het werkgebied.
- de grassoort en seizoensgebonden groei.
- grond, zand en het gebruik van kunstmest.
- de aanwezigheid van voorwerpen zoals dennenappels, afgewaaid vruchten, speelgoed, gereedschap, stenen, wortels en dergelijke.

De normale levensduur is 3 tot 6 weken bij gebruik onder gunstige voorwaarden. Zie *De bladen vervangen op pagina 37* voor het vervangen van de messen.

Let op: Werken met botte messen geeft een slechter maaieresultaat. Het gras wordt niet goed gemaaid en er is meer energie nodig, waardoor het product een kleiner oppervlak dan normaal kan maaien.

5.2 Product reinigen



OPGELET: Gebruik nooit een hogedrukreiniger om het product schoon te maken. Gebruik nooit oplosmiddelen voor de reiniging.

Het product werkt niet naar behoren op hellingen als de wielen door gras worden geblokkeerd. Gebruik een zachte borstel om het product schoon te maken.


Husqvarna adviseert een speciale set voor reiniging en onderhoud, verkrijgbaar als accessoire. Neem

voor meer informatie contact op met uw Husqvarna-vertegenwoordiger.

5.2.1 Chassis en maaischijf

Inspecteer de maaischijf en de messen één keer per week.

1. Druk op **STOP**.
2. Zet de **hoofdschakelaar** in stand 0.
3. Til het product op z'n kant.
4. Reinig de maaischijf en het chassis met bijvoorbeeld een afwasborstel. Controleer ook of de maaischijf vrij kan draaien ten opzichte van de voetbeschermer. Controleer ook of de messen intact zijn en vrij kunnen draaien.

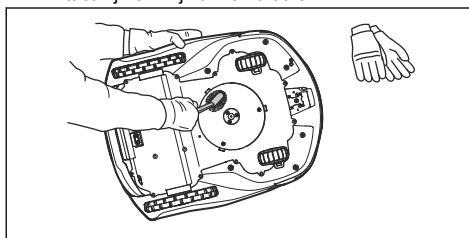

5.2.2 De wielen reinigen

Het product werkt niet naar behoren op hellingen als de wielen door gras worden geblokkeerd.

- Gebruik een zachte borstel om de wielen schoon te maken.

5.2.3 De behuizing van het product reinigen

- Gebruik een vochtige doek en een milde zeepoplossing om de behuizing van het product te reinigen.

5.2.4 Het laadstation reinigen



WAARSCHUWING: Ontkoppel de voeding van het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden verricht, of wanneer u het laadstation of de voeding reinigt.



OPGELET: Gebruik geen hogedrukreiniger of stromend water om het laadstation te reinigen.


Let op: Het product kan niet in het laadstation worden geplaatst als er zich voorwerpen in het laadstation bevinden. Reinig het laadstation regelmatig.

- Verwijder gras, takjes en andere objecten van het laadstation.

5.3 De bladen vervangen



WAARSCHUWING: Husqvarna kan de veiligheid alleen garanderen als u Husqvarna originele bladen met het H-logo met het kroontje gebruikt.

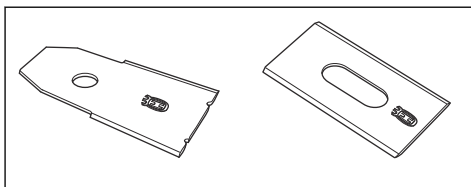


WAARSCHUWING: U moet de schroeven vervangen wanneer u de bladen vervangt. De gebruikte schroeven kunnen snel slijten en ervoor zorgen dat het blad los komt te zitten. Dit kan ernstig letsel veroorzaken.


Vervang versleten of beschadigde bladen voor een veilig bedrijf. Vervang de bladen regelmatig voor een bevredigend maaieresultaat en laag energiegebruik. De 3 messen en de schroeven moeten allemaal op hetzelfde moment worden vervangen zodat het maaisysteem uitgebalanceerd blijft.

5.3.1 Messen vervangen

1. Druk op de knop **STOP**.
2. Zet de **hoofdschakelaar** in stand **0**.

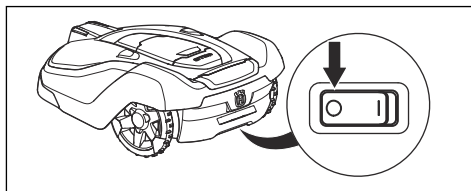

3. Draai het product ondersteboven. Plaats het product op een zachte en schone ondergrond om krassen op het product te voorkomen.
4. Draai de glijplaat zodat de openingen ervan recht voor de schroeven van het mes staan.
5. Verwijder de 3 schroeven met een schroevendraaier.

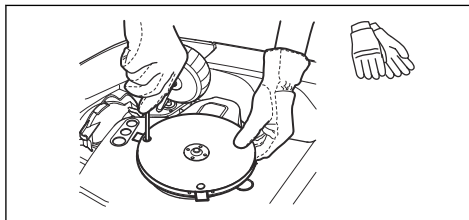

6. Verwijder de 3 messen.
7. Breng 3 nieuwe messen en schroeven aan.
8. Zorg ervoor dat de messen vrij kunnen draaien.

5.4 Accu



OPGELET: Laad de accu volledig op voordat het product wordt opgeslagen. Als de accu niet volledig is opgeladen, kan dit schade aan de accu veroorzaken.

Als de bedrijfstijd van het product tussen twee laadbeurten korter dan is normaal, geeft dit aan dat de accu het einde van de levensduur heeft bereikt. Vervang de accu om de bedrijfstijd te verlengen.

Let op: De levensduur van de accu hangt af van de lengte van het seizoen en het aantal uren dat het product dagelijks actief is. Een lang seizoen of veel bedrijfsuren per dag betekent dat de accu vaker moet worden vervangen.

5.5 Winterbeurt

Breng uw product voor een servicebeurt naar uw Husqvarna Central Service Station voordat u het stalt voor de winter. Regelmatig winteronderhoud houdt het product in goede staat en zorgt ervoor dat dit het nieuwe seizoen optimaal en storingvrij kan beginnen.

Een servicebeurt omvat gewoonlijk het volgende:

- Grondige reiniging van de behuizing, het chassis, de maaischijf en alle andere bewegende delen.
- Testen van de functies en componenten van het product.
- Controle en eventuele vervanging van aan slijtage onderhevige onderdelen, zoals messen en lagers.
- Testen van de accu capaciteit van het product en een aanbeveling voor vervanging van de accu indien nodig.
- Als er nieuwe firmware beschikbaar is, wordt het product bijgewerkt.

6 Probleemoplossing

6.1 Introductie - problemen oplossen

In dit hoofdstuk vindt u informatie en hulp met betrekking tot storingen en symptomen van het product. Meer informatie en veelgestelde vragen vindt u op www.husqvarna.com.

6.2 Foutmeldingen

In de onderstaande lijst staan foutmeldingen die mogelijk worden weergegeven in de app. Neem contact op met een Husqvarna-vertegenwoordiger bij u in de buurt als dezelfde melding vaak wordt weergegeven.

Melding	Oorzaak	Actie
<i>Wielmotor geblokkeerd</i>	Er zit gras of ander materiaal rond het aandrijf wiel.	Controleer het aandrijf wiel en verwijder het gras of ander materiaal.
<i>Maaisysteem geblokkeerd</i>	Er zit gras of ander materiaal rond de maaischijf gewikkeld.	Controleer de maaischijf en verwijder het gras of ander materiaal.
	De maaischijf ligt in een plas water.	Verplaats het product en neem maatregelen om het ophopen van water in het werkgebied te voorkomen.
<i>Maaihoogte geblokkeerd</i>	Er zit gras of ander materiaal rond de maaihoogte-instelling gewikkeld of tussen de maaischijf en het chassis.	Controleer de maaischijf en de balgen rond de maaihoogte-instelling en verwijder al het gras of ander materiaal dat vast is komen te zitten.
<i>Vastgereden</i>	Het product is in een kleine ruimte achter een aantal obstakels blijven steken.	Controleer of er obstakels zijn die het voor het product moeilijk maken om weg te rijden van deze plek.

Melding	Oorzaak	Actie
<i>Geen lussignaal</i>	De voeding of de laagspanningskabel is niet aangesloten.	Controleer de status van de led op het laadstation. Als er geen stroomtoevoer is naar het laadstation, brandt de led niet. Controleer de aansluiting op het stopcontact en of er een aardlekschakelaar is geactiveerd. Controleer of de laagspanningskabel is aangesloten op het laadstation.
	De voeding of de laagspanningskabel is beschadigd.	Vervang de voeding of de laagspanningskabel.
	De begrenzingsdraad is niet aangesloten op het laadstation.	Controleer of de connectoren van de begrenzingsdraad correct zijn aangesloten op het laadstation. Vervang de connectoren indien ze zijn beschadigd. Zie <i>De begrenzingsdraad installeren op pagina 20</i> .
	Begrenzingsdraad gebroken.	Controleer de led op het laadstation. Als de led een breuk in de begrenzingsdraad aangeeft, zoek uit dan waar de breuk is. Vervang het beschadigde gedeelte van de lus door een nieuwe lusdraad. Gebruik een originele koppeling om een aftakking van de lusuiteinden te maken. Zie <i>Breuken in de lusdraad opsporen op pagina 47</i> .
	De <i>ECO-modus</i> is geactiveerd en het product heeft geprobeerd om buiten het laadstation te starten.	Plaats het product in het laadstation. Start het product. Zie <i>Product starten op pagina 34</i> .
	De begrenzingsdraad is gekruist op het traject van en naar een eiland.	Controleer of de begrenzingsdraad correct is gelegd. Zie <i>Een eiland maken op pagina 17</i> .
	Het product vindt het lussignaal van het laadstation niet.	Plaats het product in het laadstation en genereer een nieuw lussignaal. Zie <i>Een nieuw lussignaal maken op pagina 25</i> .
	Storingen door metalen voorwerpen (hekwerk, wapeningsstaal) of ondergrondse kabels in de buurt.	Probeer de begrenzingsdraad te verplaatsen en/of maak meer eilanden in het werkgebied om de signaalsterkte te verhogen.
<i>Verkeerde pincode</i>	Het product bevindt zich te ver van de begrenzingsdraad.	Verleg de begrenzingsdraad zodat alle onderdelen van het werkgebied zich minimaal 35 m/115 ft. van de begrenzingsdraad bevinden.
	Er is een verkeerde pincode ingevoerd. Er zijn 5 pogingen toegestaan, daarna wordt het product gedurende enige tijd vergrendeld.	Voer de juiste pincode in. Als u de pincode niet meer weet, gebruikt u de koppeling in de app om de pincode naar uw geregistreerde e-mailadres te verzenden. Neem contact op met uw geautoriseerde servicecentrum als u het e-mailadres niet hebt geregistreerd.

Melding	Oorzaak	Actie
<i>Buiten werkgebied</i>	De aansluitingen van de begrenzingsdraad op het laadstation zijn gekruist.	Controleer of de begrenzingsdraad correct is aangesloten op het laadstation. Zie <i>De begrenzingsdraad installeren op pagina 20</i> .
	De begrenzingsdraad ligt te dicht bij de rand van het werkgebied.	Controleer of de begrenzingsdraad correct is gelegd. Zie <i>De begrenzingsdraad installeren op pagina 20</i> .
	Het werkgebied is te steil voor de begren- zingslus.	
	De begrenzingsdraad is in de verkeerde rich- ting om een eiland heen gelegd.	
	Storingen door metalen voorwerpen (hek- werk, wapeningsstaal) of ondergrondse ka- bels in de buurt.	Probeer de begrenzingsdraad te verplaatsen en/of maak meer eilanden in het werkgebied om de signaalsterkte te verhogen.
	Het product kan moeilijk onderscheid maken tussen het eigen signaal en het signaal van een installatie van een ander product in de buurt.	Plaats het product in het laadstation en ge- nereer een nieuw lussignaal. Zie <i>Een nieuw lussignaal maken op pagina 25</i> .
<i>Lege accu</i>	Het product kan het laadstation niet vinden.	Verander de positie van de geleidingsdraad. Zie <i>De geleidingsdraad installeren op pagina 20</i> .
		Controleer de installatie-instellingen voor het vinden van het laadstation. Zie <i>Instellen hoe het product het laadstation vindt op pagina 28</i> .
	De accu is versleten.	Vervang de accu. Zie <i>Accu op pagina 37</i> .
	De antenne van het laadstation is defect.	Controleer of het indicatielampje in het laad- station rood knippert. Zie <i>Indicatielampje in het laadstation op pagina 45</i> . Voor dit pro- bleem is actie door een bevoegde service- monteur vereist.
<i>Geslipt/geen aandrij- ving</i>	Het product heeft een obstakel geraakt en is gestopt of de wielen hebben geen grip op het natte gras.	Maak het product los en neem de oorzaak van het niet kunnen bewegen weg. Als nat gras de oorzaak is, wacht dan tot het gazon weer droog is voordat u het product opnieuw gebruikt.
	Het werkgebied bevat een steile helling.	De maximaal gegarandeerde helling is %. Steilere hellingen moeten worden geïsoleerd. Zie <i>De begrenzingsdraad op een helling plaatsen op pagina 17</i> .
	De geleidingsdraad is niet onder een hoek op een helling gelegd.	Wanneer de geleidingsdraad op een helling wordt geïnstalleerd, moet deze onder een hoek op de helling worden gelegd. Zie <i>Een bijgebied maken op pagina 18</i> .
<i>Wielmotor overbelast</i>	Er zit gras of ander materiaal rond het aan- drijfwiel.	Controleer het aandrijfwiel en verwijder gras of ander materiaal.

Melding	Oorzaak	Actie
<i>Laadstation geblokkeerd</i>	Het contact tussen de laadplaatjes en de contactplaten is mogelijk slecht en het product heeft een aantal pogingen om te laden gedaan.	Plaats het product in het laadstation en controleer of de laadplaatjes en de contactplaten goed contact maken.
	Er is een voorwerp dat het product blokkeert.	Verwijder het voorwerp.
	Het laadstation is gekanteld of verbogen.	Controleer of het laadstation is geplaatst op een volledig vlakke en horizontale ondergrond. Het laadstation mag niet gekanteld of verbogen zijn.
<i>Vast in laadstation</i>	Het product slipt op de bodemplaat.	Reinig de bodemplaat.
	Er is een obstakel dat ervoor zorgt dat het product het laadstation niet kan verlaten.	Verwijder het voorwerp.
<i>Ondersteboven</i>	Het product helt te ver over of is ondersteboven komen te liggen.	Draai het product in de juiste richting.
<i>Maaier gekanteld</i>	Het product is meer gekanteld dan de maximale hoek.	Verplaats het product naar een vlak gebied.
<i>Heeft handmatige lading nodig</i>	Het product staat in de bedrijfsmodus <i>Bijgebied</i> .	Plaats het product in het laadstation. Dit gedrag is normaal en er hoeft geen actie te worden ondernomen.
<i>Volgende start hh:mm</i>	De schema-instelling belet het product om te werken.	Wijzig de schema-instellingen. Zie <i>Schema op pagina 23</i> .
	De klok op het product geeft niet de juiste tijd aan.	Stel de tijd in. Zie <i>De datum en tijd instellen op pagina 31</i> .
<i>Opgetild</i>	De tilsensor is geactiveerd omdat het product een voorwerp raakte en/of geblokkeerd is.	Maak het product vrij. Indien het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw erkende servicedealer.
<i>Probleem met botsensor, voor/achter</i>	De behuizing van het product kan niet vrij bewegen rond het chassis.	Verwijder vuil of ander materiaal tussen het chassis en de behuizing zodat de behuizing vrij rond het chassis kan bewegen.
	Het product zit vast.	Maak het product los en neem de oorzaak van het vastlopen weg.
<i>Wielmotor geblokkeerd, rechts/links</i>	Er zit gras of iets anders rond het aandrijfwiel.	Reinig de wielen en het gebied rondom de wielen.
<i>Alarm! Maaier uitgeschakeld</i>	Het alarm is geactiveerd omdat het product is uitgeschakeld.	Pas de beveiligingsinstellingen van de maaier aan in het menu <i>Veiligheid</i> . Zie <i>Beveiligingsniveau op pagina 24</i> .
<i>Alarm! Maaier gestopt</i>	Het alarm is geactiveerd omdat het product is gestopt.	
<i>Alarm! Maaier opgetild</i>	Het alarm is geactiveerd omdat het product is opgetild.	
<i>Alarm! Maaier gekanteld</i>	Het alarm is geactiveerd omdat het product is gekanteld.	
<i>Alarm! Buiten GeoFence</i>	Het alarm is geactiveerd omdat het product buiten de GeoFence was.	

Melding	Oorzaak	Actie
<i>Elektronisch probleem</i>	Tijdelijk probleem met de elektronica of firmware van het product.	Start het product opnieuw op. Indien het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw erkende servicedealer.
<i>Lussensorprobleem, voor/achter</i>		
<i>Probleem met laadsysteem</i>		
<i>Kantelsensorprobleem</i>		
<i>Tijdelijk probleem</i>		
<i>Aandrijfwielprobleem, rechts/links</i>		
<i>Onjuiste apparaatcombinatie</i>		
<i>Ultrasoon probleem</i>		
<i>Probleem met GPS-navigatie</i>		
<i>Tijdelijk accuprobleem</i>		
<i>Verkeerde combinatie van accu's</i>		
<i>Accuprobleem</i>	Tijdelijk probleem met de accu of firmware van het product.	Start het product opnieuw op. Indien het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw erkende servicedealer.
	Verkeerd type accu	Gebruik alleen originele accu's die door de fabrikant worden aanbevolen.
<i>Accutemperatuur buiten de limietwaarden</i>	Het product werkt niet als de temperatuur van de accu te hoog of te laag is.	Het product begint weer te werken wanneer de temperatuur tussen de ingestelde limietwaarden ligt en de schema-instellingen het product laten werken. Zorg er voor dat het laadstation in een tegen zonlicht beschermde omgeving is geplaatst.
<i>Laadstroom te hoog</i>	Verkeerde of defecte voedingseenheid.	Start het product opnieuw op. Indien het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw erkende servicedealer.
<i>Connectiviteitsprobleem</i>	Potentieel probleem op de connectiviteitsprintplaat in het product.	Start het product opnieuw op. Indien het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw erkende servicedealer.

Melding	Oorzaak	Actie
<i>Probleem zonegenerator</i> <i>Probleem met Flexi-Fence</i>	De accu van de FlexiFence-accessoire is bijna leeg. De FlexiFence-accessoire werkt niet wanneer de accu leeg is. Het product kan in de te vermijden zone maaien als u het product start voordat u de FlexiFence-accessoire oplaadt.	Parkeer het product en laad de FlexiFence-accessoire op voordat u het product start.
	De temperatuur in de zonegenerator-accessoire is hoger dan de maximum limiet en staat op off.	Plaats het product in een gebied met bescherming tegen de zon. Laat de temperatuur van de zonegenerator-accessoire dalen voordat u het product start.
<i>Grote onbalans maaisysteem</i>	Het product heeft trillingen in de maaischijf gedetecteerd	Als u het product blijft gebruiken, kan dit schade aan het maaisysteem veroorzaken. Controleer of de bladen en schroeven niet beschadigd of versleten zijn. Zorg ervoor dat alle bladen correct zijn aangebracht en dat er slechts één blad op elke positie van de maaischijf is bevestigd.

6.3 Informatiemeldingen

In de onderstaande lijst staan een aantal informatieberichten die u kunt vinden in het menu *Berichten* in de Automower® Connect-app. Neem contact op met een Husqvarna-vertegenwoordiger bij u in de buurt als dezelfde melding vaak verschijnt.

Melding	Oorzaak	Actie
<i>Accu bijna leeg</i>	Het product kan het laadstation niet vinden.	Verander de positie van de geleidingsdraad. Zie <i>De begrenzingsdraad installeren op pagina 20</i> .
		Controleer of de installatie-instellingen voor het vinden van het laadstation correct zijn. Zie <i>Instellen hoe het product het laadstation vindt op pagina 28</i> .
	De accu is versleten.	Vervang de accu. Zie <i>Accu op pagina 37</i> .
	De antenne van het laadstation is defect.	Controleer of het indicatielampje in het laadstation rood knippert. Zie <i>Messen vervangen op pagina 37</i> . Voor dit probleem is actie door een bevoegde servicemonteur vereist.
<i>Instellingen hersteld</i>	Bevestiging dat de <i>Alle gebruikersinstellingen resetten</i> is uitgevoerd.	Dat is normaal. Geen actie nodig.
<i>Beperkte maaihoogte</i>	De maaihoogte-instelling kan niet bewegen.	Controleer de maaihoogte-instelling en verwijder gras of ander materiaal. Indien het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw erkende servicedealer.
<i>Onverwachte maaihoogte-inst.</i>		
<i>Beperkt bereik maaihoogte</i>		
<i>Probleem met maaihoogte</i>		
<i>Maaihoogte geblokkeerd</i>		

Melding	Oorzaak	Actie
<i>Onbalans maaisysteem</i>	Het product heeft trillingen in de maaischijf gedetecteerd.	Controleer of de bladen en schroeven intact zijn en niet zijn versleten. Controleer of alle bladen correct zijn gemonteerd. Controleer of er geen dubbele bladen zijn gemonteerd op een van de drie bladposities.
<i>Helling te steil</i>	Het product is gestopt omdat de helling te steil is.	Verleg de begrenzingsdraad om dit steile deel van het werkgebied uit te sluiten. Zie <i>De begrenzingsdraad installeren op pagina 20</i> .
<i>Geleidingsdraad 1 niet gevonden</i> <i>Geleidingsdraad 2 niet gevonden</i> <i>Geleidingsdraad 3 niet gevonden</i>	De geleidingsdraad is niet aangesloten op het laadstation. Breuk in de geleidingsdraad. De geleidingsdraad is niet aangesloten op de begrenzingslus.	Controleer of de connector van de geleidingsdraad correct is aangesloten op het laadstation. Zie <i>De geleidingsdraad installeren op pagina 20</i> . Lokaliseer de plaats van de breuk. Vervang het beschadigde deel van de geleidingsdraad door een nieuwe lusdraad en maak een aftakking met behulp van een originele connector. Controleer of de geleidingsdraad correct is aangesloten op de begrenzingslus. Zie <i>De begrenzingsdraad installeren op pagina 20</i> .
<i>Geleidingskalibratie mislukt</i>	Het product heeft de geleidingsdraad niet kunnen kalibreren.	Controleer of de geleidingsdraden volgens de instructies zijn aangebracht. Zie <i>De begrenzingsdraad installeren op pagina 20</i> . De volgende keer dat het product het laadstation verlaat, wordt een nieuwe geleidingskalibratie uitgevoerd.
<i>Geleidingskalibratie afgerond</i>	Het product heeft de geleidingsdraad met succes gekalibreerd.	Geen actie nodig.
<i>Probleem met GPS-navigatie</i>	Probleem met de GPS-ondersteunde navigatieapparatuur.	Neem contact op met een Husqvarna-vertegenwoordiger bij u in de buurt als deze melding vaak verschijnt.
<i>Zwak GPS-signaal</i>	De hemel is in grote delen van het werkgebied geblokkeerd.	Verwijder indien mogelijk voorwerpen die het GPS-signaal kunnen blokkeren. Schakel de GPS-navigatiefunctie uit en gebruik de functie Tuindekking. Zie <i>Tuindekking op pagina 26</i> .
<i>Moeite met terugkeren naar uitgangssituatie</i>	Het product heeft de begrenzingsdraad meerdere banen gevolgd, maar heeft het laadstation niet gevonden.	De installatie is niet correct uitgevoerd. Zie <i>De begrenzingsdraad installeren op pagina 20</i> . Onjuiste instelling van de doorrijbreedte op de begrenzingsdraad. Zie <i>De begrenzingsdraad installeren op pagina 20</i> . Het product werd gestart in een bijgebied met de instelling van het hoofdgebied.
<i>Tijdelijk probleem met de server.</i>	Probeer het nogmaals.	Neem contact op met een Husqvarna-vertegenwoordiger bij u in de buurt als deze melding vaak verschijnt.

Melding	Oorzaak	Actie
<i>Verbindingsinstellingen hersteld</i>	De instellingen voor draadloze connectiviteit zijn hersteld vanwege een fout.	Controleer en reviseer de instellingen indien nodig.
<i>Simkaart vereist pin-code</i>	De simkaart moet worden ontgrendeld.	Zorg ervoor dat de juiste pincode voor de simkaart is ingevoerd in het menu van de maaier (Netwerk > simkaart). Neem contact op met een Husqvarna-vertegenwoordiger bij u in de buurt als deze melding vaak verschijnt.
<i>Simkaart geblokkeerd</i>	De simkaart moet worden vervangen.	Neem contact op met een Husqvarna-vertegenwoordiger bij u in de buurt.
<i>Simkaart niet gevonden</i>	Voor Automower® Connect moet een SIM-kaart zijn aangebracht in de maaier.	Neem contact op met een Husqvarna-vertegenwoordiger bij u in de buurt.
<i>Probleem met Geo-Fence</i>	Uw GeoFence werkt niet vanwege slechte (of geen) communicatie met het systeem.	Neem contact op met een Husqvarna-vertegenwoordiger bij u in de buurt.

6.4 Indicatielampje in het laadstation

Het indicatielampje in het laadstation moet continu groen branden of knipperen voor een correcte installatie. Als dit niet het geval is, volgt u de instructies in de onderstaande probleemoplossingsgids.

Neem voor meer informatie contact op met uw Husqvarna klantenservice.

Licht	Oorzaak	Actie
Constant groen licht	Goede signalen	Normaal gebruik van het product.
Groen knipperend licht	De signalen zijn goed en de <i>ECO-modus</i> is ingeschakeld.	Normaal gebruik van het product. Zie <i>ECO mode op pagina 30</i> .
Blauw knipperend licht	De begrenzingsdraad is niet aangesloten op het laadstation.	Zorg ervoor dat de begrenzingsdraad correct is aangebracht in het laadstation. Zie <i>De begrenzingsdraad installeren op pagina 20</i> .
	Schade aan de begrenzingsdraad.	Lokaliseer de plaats van de schade. Vervang het beschadigde gedeelte door een nieuwe begrenzingsdraad.
Rood knipperend licht	Interferentie in de antenne van het laadstation.	Neem contact op met de klantenservice van Husqvarna.
Constant rood licht	Storing in de printplaat of onjuiste voeding in het laadstation. De storing moet worden verholpen door een erkende servicemonteur.	Neem contact op met de klantenservice van Husqvarna.

6.5 Symptomen

Als uw product niet naar verwachting werkt, volgt u de onderstaande symptoomgids.

Kijk op www.husqvarna.com voor een FAQ (veelgestelde vragen) voor meer gedetailleerde antwoorden op een aantal standaardvragen. Neem contact op met klantenservice van Husqvarna als u de oorzaak van de fout nog steeds niet kunt vinden.

Symptomen	Oorzaak	Actie
Het product heeft moeite met koppelen.	De geleidingsdraad is niet in een rechte lijn gelegd en komt niet ver genoeg uit het laadstation.	Controleer of het laadstation is geïnstalleerd volgens de instructies in <i>Onderzoeken waar u de begrenzingsdraad plaatst op pagina 15</i>
	De geleidingsdraad is niet in de sleuf onder het laadstation gestoken.	Zorg ervoor dat de geleidingsdraad zich in de juiste positie onder het laadstation bevindt. Zie <i>De geleidingsdraad installeren op pagina 20</i> .
	Het laadstation is niet op een vlakke ondergrond geplaatst.	Plaats het laadstation op een volledig vlakke ondergrond. Zie <i>Onderzoeken waar het laadstation moet worden geplaatst op pagina 14</i> .
Het product werkt op het verkeerde tijdstip	De klok of datum van het product is onjuist.	Stel de klok of datum in. Zie <i>De datum en tijd instellen op pagina 31</i> .
	De start- en stoptijden voor het maaien zijn verkeerd.	Wijzig de <i>schema</i> -instellingen. Zie <i>Schema op pagina 23</i> .
Het product trilt.	Beschadigde messen leiden tot onbalans in het maaisysteem.	Controleer de messen en schroeven en vervang ze indien nodig. Zie <i>De bladen vervangen op pagina 37</i> .
	Te veel messen in dezelfde positie leiden tot onbalans in het maaisysteem.	Controleer of er bij elke schroef slechts één mes is gemonteerd.
	Er worden messen van verschillende uitvoeringen (dikte) gebruikt.	Controleer of de messen van verschillende uitvoeringen zijn.
Het product rijdt, maar de maaischijf draait niet.	Het product zoekt naar het laadstation of rijdt achterwaarts het laadstation uit.	Geen actie. De maaischijf draait niet als het product het laadstation zoekt.
Het product maait minder lang dan gewoonlijk tussen laadcycli.	Messchijf geblokkeerd door gras of ander vreemd voorwerp.	Verwijder en reinig de maaischijf. Zie <i>Chassis en maaischijf op pagina 36</i> .
	De accu is versleten.	Vervang de accu. Zie <i>Accu op pagina 37</i> .
	Botte messen. Er is meer energie nodig bij het maaien van het gras.	Vervang de messen. Zie <i>De bladen vervangen op pagina 37</i> .
Zowel de maaitijd als de laadtijd is korter dan normaal.	De accu is versleten.	Vervang de accu. Zie <i>Accu op pagina 37</i> .

Symptomen	Oorzaak	Actie
Het product staat urenlang geparkeerd in het laadstation.	De klep is gesloten, maar de knop START is niet ingedrukt.	Druk op de STOP -knop om de klep te openen. Voer de pincode in en bevestig met de knop OK . Druk op de knop START en sluit de klep.
	De parkeermodus is geactiveerd.	Wijzig de bedieningsmodus. Zie <i>Bedieningsmodi - Parkeren op pagina 35</i> .
	Het product mag niet werken als de temperatuur van de accu te hoog of te laag is.	Controleer of het laadstation in een tegen zonlicht beschermd gebied is geplaatst.
Ongelijkmatige maai-resultaten.	Het product werkt te weinig uren per dag.	Verleng de maaitijd. Zie <i>Schema op pagina 23</i> .
	Vanwege de vorm van het werkgebied moet de functie <i>Tuindekking</i> worden gebruikt, zodat het product de weg naar alle afgelegen gebieden vindt.	Stuur het product naar een afgelegen gebied. Zie <i>Tuindekking op pagina 26</i> .
	De instelling <i>Hoe vaak?</i> is niet goed afgestemd op de indeling van het werkgebied.	Controleer of <i>Hoe vaak?</i> is ingesteld op de juiste waarde.
	Het werkgebied is te groot.	Probeer het werkgebied te verkleinen of de schema-instelling uit te breiden. Zie <i>Schema op pagina 23</i> .
	Botte messen.	Vervang alle messen. Zie <i>De bladen vervangen op pagina 37</i> .
	Lang gras ten opzichte van de ingestelde maaihoogte.	Verhoog de maaihoogte en stel hem later weer lager in.
	Grasophoping bij de maaischijf of rond de motoras.	Controleer of de maaischijf vrij en soepel draait. Als dat niet het geval is, schroeft u de maaischijf los en verwijdt u alle gras en vreemde voorwerpen. Zie <i>Chassis en maaischijf op pagina 36</i> .

6.6 Breuken in de lusdraad opsporen

Breuken in de lusdraad zijn meestal te wijten aan onbedoelde fysieke beschadigingen van de draad, bijvoorbeeld door het gebruik van een schop bij het tuinieren. In landen met nachtvorst kan de draad ook beschadigd raken door scherpe stenen die in de grond bewegen. Breuken in de draad kunnen ook worden veroorzaakt door overmatig strekken tijdens het installeren.

De kabelisolatie kan worden beschadigd wanneer het gras meteen na de installatie te kort wordt gemaaid. Beschadigingen aan de isolatie zorgen soms pas weken of maanden later voor problemen. Om dit te voorkomen, moet u de eerste weken na het installeren altijd de maximale maaihoogte selecteren en de maaihoogte vervolgens elke tweede week een stap verlagen totdat de gewenste maaihoogte is bereikt.


Een foutieve las in de lusdraad kan soms weken nadat de las werd gemaakt voor problemen zorgen. Een foutieve las kan onder meer worden veroorzaakt doordat de koppeling niet stevig genoeg werd samengedrukt met behulp van een tang of doordat een koppeling

van een mindere kwaliteit dan de originele koppeling werd gebruikt. Controleer eerst alle bij u bekende lassen voordat u verder gaat met de foutopsporing.


Een draadbreek kan worden opgespoord door de afstand van de lus waar de breuk kan zijn opgetreden steeds te halveren, totdat er nog maar een kort stuk draad over is.

De volgende methode werkt niet wanneer de *ECO-modus* actief is. Zorg dat de *ECO-modus* eerst wordt uitgeschakeld. Zie *ECO mode op pagina 30*.

1. Controleer of het indicatielampje in het laadstation blauw knippert, wat een breuk in de begrenzingslus aangeeft. Zie *Indicatielampje in het laadstation op pagina 45*.

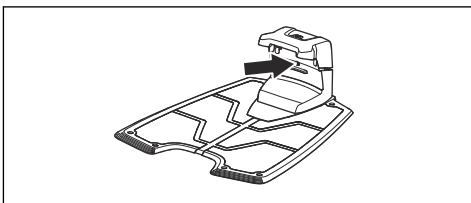


2. Controleer of de aansluitingen van de begrenzingsdraad naar het laadstation correct zijn aangesloten en niet zijn beschadigd. Controleer of het indicatielampje in het laadstation nog steeds blauw knippert.

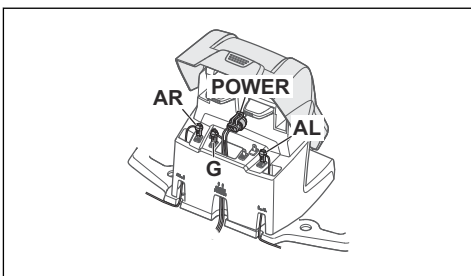

3. Verwissel de aansluitingen van de geleidingsdraad en de begrenzingsdraad in het laadstation.


Begin door aansluiting en te verwisselen.

Als het indicatielampje constant groen brandt, bevindt de breuk zich ergens in de begrenzingsdraad tussen en het punt waar de geleidingsdraad is aangesloten op de begrenzingsdraad (dikke zwarte lijn op de afbeelding).

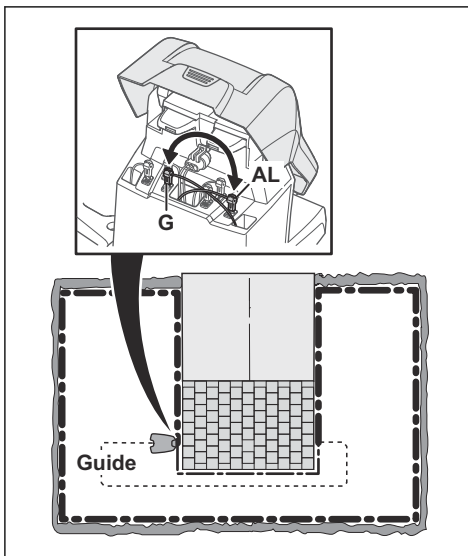


Om de storing te verhelpen hebt u begrenzingsdraad, connectoren en koppelingen nodig:

- a) Als de vermoedelijk defecte begrenzingsdraad kort is, dan kunt u het gemakkelijkst de hele begrenzingsdraad vervangen tussen en het punt waar de geleidingsdraad is aangesloten op de begrenzingsdraad (dikke zwarte lijn).
- b) Als de vermoedelijk defecte begrenzingsdraad lang is (dikke zwarte lijn), ga dan als volgt te werk: Zet en terug in hun oorspronkelijke posities. Koppel daarna los. Sluit een nieuwe lusdraad aan op . Sluit het andere uiteinde van de nieuwe lusdraad aan op een punt in het midden van het vermoedelijk defecte deel van de draad.

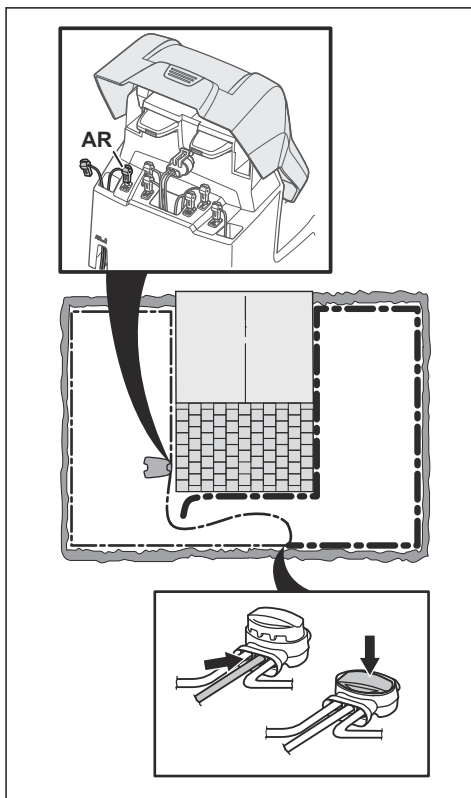


Als het indicatielampje nu groen is, bevindt de breuk zich ergens in de draad tussen het losgekoppelde uiteinde en het punt waar de nieuwe draad is aangesloten (dikke zwarte lijn hieronder). Verplaats de aansluiting voor de nieuwe draad in dat geval dicht bij het losgekoppelde uiteinde (groveweg in het midden van het verdachte draaddeel) en controleer opnieuw of het indicatielampje groen is.

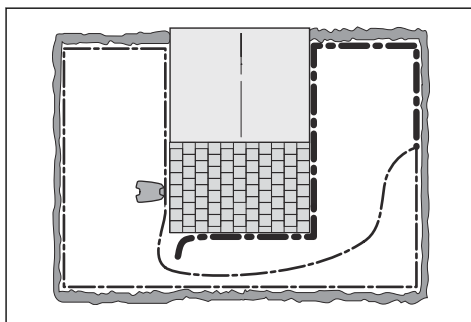

Ga zo verder totdat er nog een heel kort stuk draad over is, wat het verschil betekent tussen een constant groen licht en een knipperend blauw licht. Volg vervolgens de instructies in stap 5 hieronder.

4. Als het indicatielampje in stap 3 hierboven blauw blijft knipperen: Zet en terug in hun oorspronkelijke posities. Vervissel vervolgens en . Als het indicatielampje nu continu groen brandt koppel dan los en sluit een nieuwe begrenzingsdraad aan op . Sluit het andere uiteinde van de nieuwe draad aan op een punt in het midden van het vermoedelijk defecte deel van de draad. Volg dezelfde procedure als bij 3a) en 3 b) hierboven.
5. Wanneer de breuk is gevonden, moet het beschadigde deel worden vervangen door een nieuw stuk draad. Gebruik altijd originele koppelingen.

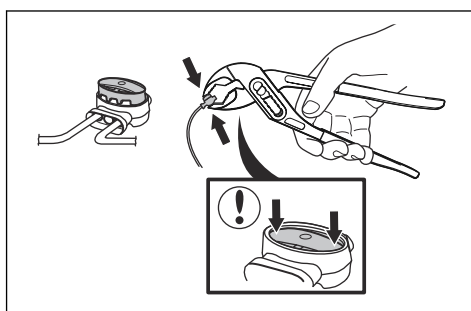

7 Vervoer, opslag en verwerking

7.1 Transport

De meegeleverde Li-ion-accu's voldoen aan de wettelijke vereisten voor gevaarlijke goederen.

- Neem alle van toepassing zijnde nationale voorschriften in acht.
- Neem de bijzondere voorschriften op de verpakking en labels voor commercieel transport in acht. Dit geldt ook voor derden en expediteurs.

7.2 Opslag

- Laad het product volledig op. Zie *De accu opladen op pagina 35*.
- Schakel het product uit. Zie *Het product uitschakelen op pagina 35*.
- Reinig het product. Zie *Product reinigen op pagina 36*.
- Bewaar het product in een droge, vorstvrije ruimte.
- Laat het product met alle wielen op een vlakke ondergrond staan tijdens opslag, of gebruik een wandhanger.
- Als u het laadstation binnen zet, koppelt u de voeding en alle connectoren los van het laadstation. Plaats het uiteinde van elke connectordraad in de beschermingsdoos.

Let op: Als u het laadstation buiten zet, koppelt u de voeding en de connectoren niet los.

- Neem contact op met de verkoopvertegenwoordiger van Husqvarna voor informatie over de accessoires die voor uw product beschikbaar zijn.

7.3 Afvoeren

- Neem de plaatselijk geldende wet- en regelgeving voor recycling in acht.
- Raadpleeg *De accu verwijderen op pagina 50* voor vragen over het verwijderen van de accu.


7.3.1 De accu verwijderen




OPGELET: Verwijder de accu alleen wanneer u het product afdankt. Indien u het garantiezegel verwijdert, is garantie van Husqvarna niet langer geldig.

1. Schakel het product uit. Zie *Het product uitschakelen op pagina 35*.
2. Trek aan de doorvoer op de oplaadkabel aan de voorkant van het product en verwijder de connector voorzichtig.

3. Breng de afscherming omhoog, één hoek per keer.
4. Verwijder de 14 schroeven met een Torx 20.

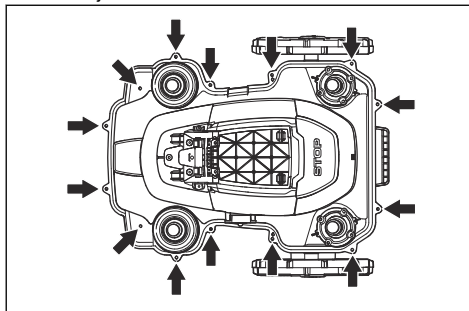

5. Til de achterste rand van het bovenste deel van het chassis op.
6. Trek de kabel los van de hoofdprintplaat.
7. Verwijder het bovenste deel van het chassis.
8. Verwijder de 4 schroeven waarmee de accu is bevestigd met een Torx 20.

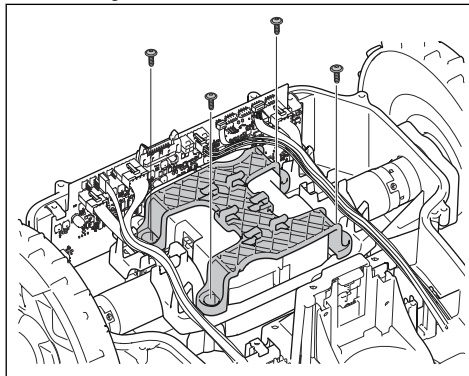

9. Koppel de accu-aansluiting los van de hoofdprintplaat.
10. Open het accudeksel en verwijder de accu.

8 Technische gegevens

8.1 Technische gegevens

Afmetingen	Automower® 420	Automower® 430X	Automower® 440	Automower® 450X
Lengte, cm/inch	72 / 28,3	72 / 28,3	72 / 28,3	72 / 28,3
Breedte, cm/inch	56 / 22,0	56 / 22,0	56 / 22,0	56 / 22,0
Hoogte, cm/inch	31 / 12,2	31 / 12,2	31 / 12,2	31 / 12,2
Gewicht, kg / lb	11,5 / 25	13,2 / 29	12 / 27	13,9 / 31

Elektrisch systeem	Automower® 420	Automower® 430X	Automower® 440	Automower® 450X
Accu, lithium-ion 18,5 V/3,0 Ah art.nr.	580 68 33-01			
Accu, lithium-ion 18,5 V/4,0 Ah art.nr.	580 68 33-02, 593 11 41-06			
Accu, lithium-ion 18 V/4,0 Ah art.nr.	580 68 33-03, 593 11 41-02, 593 11 42-01, 593 11 41-04, 593 11 41-05			
Accu, lithium-ion 18,25 V/4,0 Ah art.nr.	580 68 33-04, 593 11 41-03, 593 11 42-02			
Accu, lithium-ion 18 V/5,2 Ah art.nr.		588 14 64-01	588 14 64-01 (2 stuks) 5,2 Ah/accu	588 14 64-01 (2 stuks) 5,2 Ah/accu
Accu, lithium-ion 18 V/5,0 Ah art.nr.		593 11 84-01, 593 11 85-01, 593 11 84-03, 588 14 64-02, 593 11 84-04, 596 11 84-05	588 14 64-02, 593 11 84-01, 593 11 84-03, 593 11 85-01, 593 11 84-04, 593 11 84-05 (2 stuks) 5,0 Ah/accu	593 11 84-01, 588 14 64-02, 593 11 84-03, 593 11 85-01, 593 11 84-04, 593 11 84-05 (2 stuks) 5,0 Ah/accu
Accu, lithium-ion 18 V/4,9 Ah art.nr.		593 11 84-02, 593 11 85-02, 588 14 64-03	588 14 64-03, 593 11 84-02, 593 11 85-02, (2 stuks) 4,9 Ah/accu	593 11 84-02, 588 14 64-03, 593 11 85-02 (2 stuks) 4,9 Ah/accu
Voeding (28 V DC), V AC	100-240	100-240	100-240	100-240
Lengte laagspanningskabel, m / ft.	10 / 33	10 / 33	10 / 33	10 / 33
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik	17 kWh/maand voor een werkgebied van 2200 m² / 0,55 acre	18 kWh/maand voor een werkgebied van 3200 m² / 0,8 acre	20 kWh/maand voor een werkgebied van 4000 m² / 1 acre	23 kWh/maand voor een werkgebied van 5000 m² / 1,25 acres

Elektrisch systeem	Automower® 420	Automower® 430X	Automower® 440	Automower® 450X
Laadstroom, A DC	2.2	4,2	7	7
Type voedingseenheid ⁵	ADP-60JR XX, FW7438/28/D/X X/Y	ADP-120DRXX, FW7448/28/D/X X/Y	ADP-200JR XX, FW7458/28/D/X X/Y	ADP-200JR XX, FW7458/28/D/X X/Y
Gemiddelde maaitijd, min	75	145	290	270
Gemiddelde laadtijd, min	50	50	60	60

Antenne begrenzingsdraad	Automower® 420	Automower® 430X	Automower® 440	Automower® 450X
Bedrijfsfrequentieband, Hz	100-80.000	100-80.000	100-80.000	100-80.000
Maximaal magnetisch veld ⁶ , dBuA/m	82	82	82	82
Max. radiofrequentievermogen, mW op 60 m ⁷	<25	<25	<25	<25

Geluidsgegevens⁸	Automower® 420	Automower® 430X	Automower® 440	Automower® 450X
Geluidsniveau (waargenomen), dB (A)	58	58	60	59
Gemeten geluidsvermoggenniveau, dB (A)	57	57	56	58
Onzekerheidsmarge geluidsemissies K _{WA} dB (A)	1	1	1	1
Gegarandeerd geluidsvermoggenniveau	58	58	56	59
Geluidsdrukkniveau bij het oor van de gebruiker, dB (A) ⁹	46	46	45	47

⁵ XX, YY kunnen willekeurige alfanumerieke tekens zijn of leeg zijn voor marketingdoeleinden, geen technische verschillen.

⁶ Gemeten conform EN 303 447.

⁷ Maximaal actief uitgangsvermogen naar antennes in de frequentieband waarop de radioapparatuur is ingesteld.

⁸ Bepaald overeenkomstig richtlijn 2006/42/EG en norm EN 50636-2-107. Behalve Geluidsniveau (waargenomen), dit wordt gemeten volgens ISO 11094:1991.

⁹ Onzekerheidsmarge geluidsdrukkniveau K_{pA}, 2-4 dB (A)

Maaien	Automower® 420	Automower® 430X	Automower® 440	Automower® 450X
Maaissysteem	3 scharnierende bladen			
Toerental maaimotor, tpm	2300	2300	2300	2300
Energieverbruik tijdens maaien, W +/- 20%	30	30	30	35
Maaihogte, cm / inch	2-6 / 0,8-2,4	2-6 / 0,8-2,4	2-6 / 0,8-2,4	2-6 / 0,8-2,4
Maaibreedte, cm / inch	24 / 9,4	24 / 9,4	24 / 9,4	24 / 9,4
Smalst mogelijke doorgang, cm / inch	60 / 24	60 / 24	60 / 24	60 / 24
Maximale helling voor werkgebied, %	45	45	45	45
Maximale helling voor begrenzingsdraad, %	15	15	15	15
Maximale lengte begrenzingsdraad, m / ft.	800 / 2600	800 / 2600	800 / 2600	800 / 2600
Maximale lengte geleidingslus ¹⁰ , m / ft.	400 / 1300	400 / 1300	400 / 1300	400 / 1300
Maximale afstand tot begrenzingsdraad, m / ft.	35 / 115	35 / 115	35 / 115	35 / 115
Gebiedscapaciteit, m ² / acre(s), +/- 20%	2200 / 0,55	3200 / 0,8	4000 / 1	5000 / 1,25

IP-code	Automower® 420	Automower® 430X	Automower® 440	Automower® 450X
Robotmaaier	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Laadstation	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1
Voeding	IP44	IP44	IP44	IP44

Ondersteuning frequentiebanden	
Automower® Connect 2G	GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz
Automower® Connect 3G	Band 19 (800 MHz), Band 5 (850 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 1 (2100 MHz)
Automower® Connect 4G	Band 12 (700 MHz), Band 17 (700 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 13 (700 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 26 (850 MHz), Band 5 (850 MHz), Band 19 (850 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 25 (1900 MHz), Band 1 (2100 MHz), Band 39 (1900 MHz)

¹⁰ De geleidingslus is de lus die wordt gevormd door de geleidingsdraad en het gedeelte van de begrenzingsdraad vanaf de aansluiting met de geleidingsdraad naar de rechter aansluiting op het laadstation.

Vermogensklasse		
Bluetooth®-uitgangsvermogen	8 dBm	
Automower® Connect 2G	Vermogensklasse 4 (GSM/E-GSM)	33 dBm
	Vermogensklasse 1 (DCS/PCS)	30 dBm
	Vermogensklasse E2 (GSM/E-GSM)	27 dBm
	Vermogensklasse E2 (DCS/PCS)	26 dBm
Automower® Connect 3G	Vermogensklasse 3	24 dBm
Automower® Connect 4G	Vermogensklasse 3	23 dBm

Husqvarna AB staat niet garant voor volledige compatibiliteit tussen het product en andere typen draadloze systemen, zoals afstandsbedieningen, radiozenders, ringleidingen, ondergrondse elektrische afasteringen of dergelijke.

De producten zijn geproduceerd in Engeland of Tsjechië. Zie de informatie op het productplaatje. Zie *Productoverzicht op pagina 4*

8.2 Geregistreerde handelsmerken

Het *Bluetooth®*-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van *Bluetooth SIG, inc.* en het gebruik van deze merken door Husqvarna vindt plaats onder licentie.

9 Garantie

9.1 Garantievoorwaarden

De Husqvarna®-garantie dekt de werking van dit product gedurende een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. De garantie dekt ernstige materiaal- of productiefouten. Binnen de garantieperiode zullen wij kosteloos het product vervangen of repareren, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Het product en het laadstation mogen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de instructies in deze bedieningshandleiding. Deze fabrieksgarantie heeft geen invloed op aanspraken op garantie van dealers/verkopers.
- Eindgebruikers of onbevoegde derden mogen geen pogingen doen om het product te repareren.

Voorbeelden van defecten die niet onder de garantie vallen:

- Schade veroorzaakt door binnendringen van water als gevolg van gebruik van een hogedrukreiniger, of het in water onderdompelen, bijvoorbeeld wanneer door hevige regen waterplassen zijn ontstaan.
- Schade veroorzaakt door blikseminslag.
- Schade veroorzaakt door onjuiste accu-opslag of onjuist gebruik van de accu.
- Schade veroorzaakt door het gebruik van een andere accu dan een originele accu van Husqvarna.
- Schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van andere onderdelen dan originele reserveonderdelen en accessoires van Husqvarna, zoals messen en installatiemateriaal.
- Schade aan de lusdraad.
- Schade die wordt veroorzaakt door wijzigingen die niet zijn toegestaan of geknoei met het product of de voeding ervan.

De messen en wielen worden beschouwd als verbruiksartikelen en vallen niet onder de garantie.

Als uw Husqvarna-product een defect vertoont, neem dan contact op met de klantenservice van Husqvarna voor verdere instructies. Zorg ervoor dat u het betalingsbewijs en het serienummer van het product bij de hand hebt wanneer u contact opneemt met de klantenservice van Husqvarna.



AUTOMOWER® is een handelsmerk van Husqvarna AB.
Copyright® 2022 HUSQVARNA. All rights reserved.

www.husqvarna.com

Originele instructies

1142746-36



2022-03-18